

Handleiding koppelen Sleutelhanger afstandsbediening.



Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, valt niet onder de garantie. Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen in verband met gebruik, bewerking, verwerking en bevestiging van onze producten zijn vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en herstel.

Dit product is door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- en zonweringstechniek geleverd. Breng zelf geen veranderingen aan op het product! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor andere type zonweringen

Meld uw afstandsbediening aan en stel uw afstandsbediening alleen in d.m.v. deze bijgeleverde handleiding. Dit voorkomt schade aan uw zonwering.

De begin- en eindafstelling van het zonwering dient altijd gecontroleerd te worden! Volg de instructies op voor het bijstellen en/of opnieuw afstellen van de begin- of eindafstelling bij de desbetreffende handleiding.

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2^e ZENDER!

Stap 1 - Aansluiten stekker

1. Monteer de stekker aan de motorkabel:
 - Blauw (nul)
 - Bruin (voeding)
 - Geel/groen (aarde)

Stap 2 - Aanmelden afstandsbediening

1. Verwijder van alle overige zonwering de netspanning van de RTS motoren



2. Pak uw afstandsbediening en zorg dat er een batterij in zit.



3. Sluit de netspanning aan van de zonwering die u wenst te programmeren. De motor geeft 2x een piepsignaal.

➤ **Aanwijzing:**


Dit is alleen dichtbij de motor te horen.



4. Druk nadat de motor de 2 piepsignaaltes heeft gegeven, **binnen 3 seconde** 2x op de Stop en Omhoog knop tegelijkertijd. De motor zal na indrukken van de toetsen reageren door kort op en neer te gaan.

➤ **Aanwijzing:**

De omhoog en stop knop moeten tegelijk ingedrukt worden.

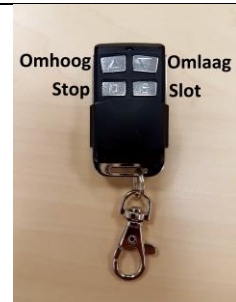

5. Zit de motor aan de rechterzijde (van buitenaf gezien) druk direct nadat u 2 keer op de Stop en Omhoog heeft gedrukt, dan 1x op de knop omhoog.

OF

Zit de motor aan de linkerzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de knop omlaag.

➤ **Aanwijzing:**



<p><i>De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.</i></p>	
<p>6. Indien u de verkeerde keus heeft gemaakt, kunt u de bovenstaande procedure opnieuw uitvoeren. Eerst dient u de handzenders dan wel te resetten.</p> <p>➤ Aanwijzing: <i>Heeft u de motor rechts zitten, maar het lukt niet om de afstandsbediening aan te melden met het pijltje omhoog, dan eerst afstandsbediening aanmelden met het pijltje omlaag. Let op: de draairichting is nu verkeerd. Vervolgens het rolluik iets laten zakken om vervolgens Stap 2 te herhalen en draairichting aan te passen door aan te melden met het pijltje omhoog.</i></p>	
<p>Stap 3 - RESETTEN VAN HANDZENDERS (verwijderen van alle zenders)</p>	
<p>1. Verwijder van alle overige zonwering de netspanning van de RTS motoren.</p>	
<p>2. Verwijder voor 5 sec de netspanning van de zonwering die u wilt resetten</p>	
<p>3. Druk 1x op de Stop en Omhoog knop tegelijk.</p>	

4. Druk 1x op de **STOP** toets



5. Druk 1x op de Stop en Omhoog knop tegelijk.




➤ **Aanwijzing:**

Programmeer uw zonwering opnieuw door middel van de bovenstaande stappen.

Step 4 - AANMELDEN als 2^e AFSTANDBEDIENING

1. Druk 2x op de programmeertoets (P2) van de aangemelde afstandsbediening (stap 2).

WERKENDE AFSTANDBEDIENING

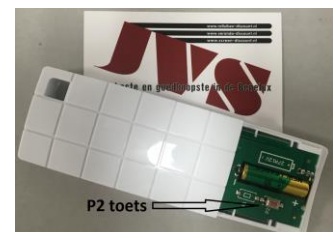

2. Druk 1x op de Stop en Omhoog knop tegelijk van de nieuwe afstandsbediening

NIEUWE AFSTANDBEDIENING



AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN



OPGELET

De zonwering gaat door 1 druk op de knop naar beneden of boven. Blijf de zonwering volgen totdat deze beneden is of boven.

Eventuele “vast” lopers en/of “fouten” met instellen vallen buiten de garantie.

Mogelijke storingen of problemen tijdens programmeren

- **Motor geeft geen piepsignaal of gaat niet op en neer na het op spanning zetten van de zonwering.**

Controleer of er daadwerkelijk spanning staat op de zonwering

Luister buiten bij de motor, door omgevingsgeluid kan dit slecht hoorbaar zijn.

- **Zonwering gaat naar beneden als op het pijltje omhoog wordt gedrukt.**

Stap 2 is niet goed uitgevoerd . Deze bepaalt de draairichting van de motor. Zorg dat de zonwering half gesloten is en herhaal stap 2.

- **Er worden meerdere zonweringen bediend als de afstandsbediening gebruikt wordt.**

Tijdens het programmeren hebben er meerdere zonweringen onder spanning gestaan. Eerst dient u alle zonweringen te resetten dmv resetten handzenders en daarna 1 voor 1 alle zonweringen opnieuw programmeren.

- **Zonwering reageert niet op afstandsbediening**

Plaats een nieuwe batterij . Deze kan ondanks de bedieningslampjes een te lage spanning geven.

- **Zonwering gaat naar beneden en daarna 50cm terug omhoog**

Er zitten te veel lamellen in de kast. Dit mogen er maar 1 à 2 zijn. Verwijder de lamellen die teveel zijn door de veren los te maken en de lamellen die teveel zijn er af te schuiven.

- **Lamellen worden in de kast getrokken**

Controleer of de aanslagstoppen in het einde van de onderlijst horizontaal zitten. Bij een rolpoort controleer of er eindstoppen in de onderlijst zitten geschroefd waarop de motor moet afslaan.

- **Zonwering gaat te ver naar beneden en/of te ver omhoog**

Stel de motor af dmv de stelstiften. Zie ook handleiding voor het afstellen van een motor dmv stelstiften.