


Afstelling Orea WT motor


Voor het afstellen van een WT motor is een afstelkabel nodig met een kortsluitschakelaar of WT schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten.

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel

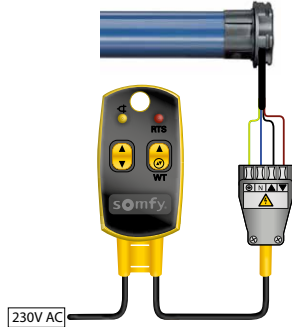


- Voor het afstellen van de motor ga naar punt 3
- Voor het resetten van de motor ga naar punt 2

2 Reset de motor

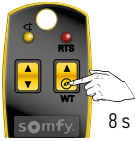

8 s

Druk 8 s op de WT toets tot...




...2 maal korte op en neer beweging


De motor is gereset.

Ga verder voor een nieuwe afstelling van de motor.


3 Controleer de draairichting

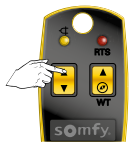

Motor reageert na ongeveer 1 s




OK → 5




Niet OK → 4

4 Pas de draairichting aan (Maak motor eerst spanningsloos)

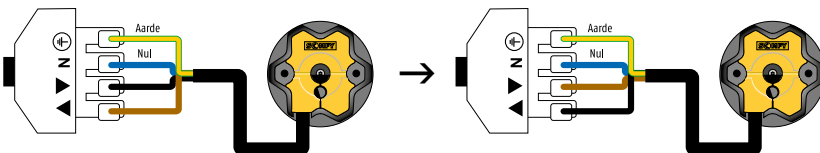

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

5 Instelmodus activeren

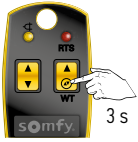

WT toets indrukken tot...




...korte op en neer beweging

Let op:

Houd de WT toets ingedrukt tot het einde van de korte op en neer beweging

6 Instellen van het onderste eindpunt

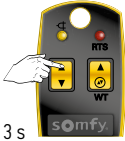


Druk op de op toets tot...




...korte op en neer beweging



Stel het juiste eindpunt in




7a Bevestig het onderste eindpunt

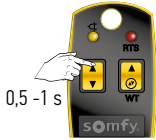

Op toets kort indrukken en daarna...

+

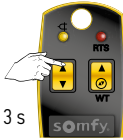

Op toets ingedrukt houden tot...



...korte op en neer beweging

Let op:

Houd de 2^e maal de toets ingedrukt tot het einde van de korte op en neer beweging

Na een correcte op en neer beweging op het einde, ga naar stap 8


7b Mogelijke problemen bij het bevestigen van het onderste eindpunt

Tussen beide handelingen is er geen beweging van het product.

Voor een correcte afstelling moet de eerste puls tussen 0,5 s en 1 s bedragen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Motor geeft geen korte op en neer beweging op het einde maar loopt omhoog	Eerste puls is korter dan 0,5 s en dus te kort	Plaats de screen opnieuw in het onderste eindpunt en herstart de bevestiging (7a)
De motor begint te lopen vooraleer de eerste toets wordt losgelaten	Eerste puls is langer dan 1 s en dus te lang	Plaats de screen opnieuw in het onderste eindpunt en herstart de bevestiging (7a)

8 Instelmodus afsluiten

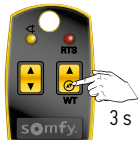

WT toets indrukken tot...



...korte op en neer beweging

Let op:

Houd de WT toets ingedrukt tot het einde van de korte op en neer beweging