www.somfy.be

# Handboek installateur

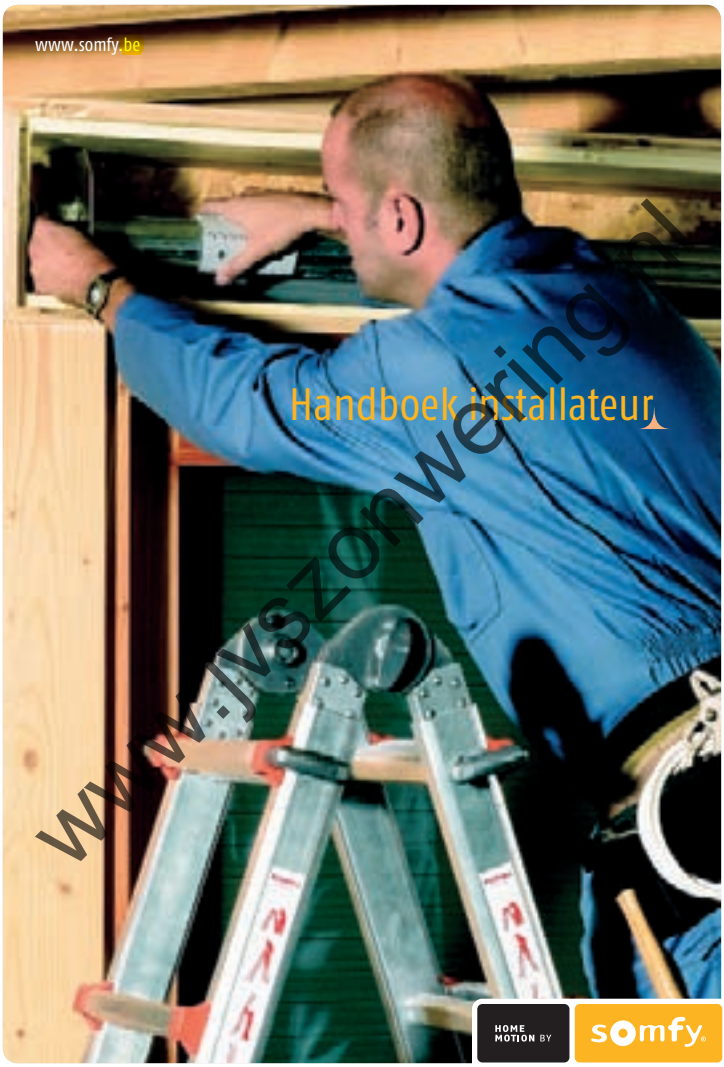

www.jvszonwering.nl

HOME MOTION BY somfy

# INHOUDSTAFEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Afregelen motoren | Zie betreffende motor | |
| | Altus 50 RTS - Altus 60 RTS | Afstellen Altus RTS Motor | 2 |
| | | Eindpunten aanpassen | 15 |
| | | Eindpunten afstellen | 3 |
| | | Gedeeltelijk wissen geheugen | 19 |
| | | Programmatie zenders | 12 |
| | | Tussenpositie | 16 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 20 |
| | | Zenders wissen | 13 |
| **C** | Centralis IB | Aansluiting | 97 |
| | Centralis Indoor RTS | Aansluiting | 22 |
| | | Plaats programmatietoets | 21 |
| | | Programmatie zender | 12 |
| | | Tussenpositie | 95 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 20 |
| | Centralis Uno IB | Aansluiting | 97 |
| | Centralis Uno RTS | Aansluiting | 23 |
| | | Plaats programmatietoets | 21 |
| | | Programmatie zender | 12 |
| | | Tussenpositie | 95 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 20 |
| | Chronis Easy (Uno en RTS) | Aansluiting | 61 |
| | | Display en toetsen | 66 |
| | | Programmatie | 67 |
| | | Programmatie OP en NEER tijden | 68 |
| | Chronis Smart (Uno en RTS) | Aansluiting | 61 |
| | | Display en toetsen | 69 |
| | | Gebruik met binnen en buiten jaloezieën | 75 |
| | | Programmatie | 70 |
| | | Programmatie Cosmic functie | 72 |
| | | Programmatie OP en NEER tijden | 74 |
| | | Programmatie SEC functie | 74 |
| | Chronis Comfort (Uno, RTS en IB) | Aansluiting | 61 |
| | | Display en toetsen | 76 |
| | | Gebruik met binnen en buiten jaloezieën | 87 |
| | | Instellen speling en spertijd functie | 79 |
| | | Inschakelen Lichtsensor | 84 |


www.jvszonwering.nl

# INHOUDSTAFEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Programmatie | 77 |
| | | Programmatie OP en NEER tijden | 86 |
| | | Programmatie Cosmic functie | 79 |
| | | Programmatie SEC functie | 86 |
| | | Tussenpositie | 88 |
| | | Instellen schemerfunctie | 85 |
| | Codeklavier RTS | Extra codes | 109 |
| | | Één code wissen | 110 |
| | | Hoofdcode wissen | 108 |
| | | Programmeren op een ontvanger | 107 |
| E | Eolis Box | Aansluiting | 62 |
| | Eolis Wirefree 3D | Instellen van de drempelwaarde | 27 |
| | | Programmatie | 27 |
| | | Plaatsen van de batterijen | 26 |
| I | Inis Duo | Aansluiting | 54 |
| | Inis Uno | Aansluiting | 53 |
| K | Keygo | Keygo toevoegen | 14 |
| L | LS 40 | Aansluiting | 29 |
| | | Afregelen eindpunten | 30 |
| | LT 50-LT 60 | Aansluiting | 32 |
| | | Afregelen eindpunten | 33 |
| | LT 50 CSI - LT 60 CSI | Aansluiting | 32 |
| | | Afregelen eindpunten | 33 |
| O | Ontvanger | Plaats programmatietoets | 21 |
| | | Programmeren van een zender | 21 |
| | | Volledig wissen van de ontvanger | 20 |
| | Orea 50 RTS - Orea 60 RTS | Afstellen van de motor | 4 |
| | | Afregelen eindpunten | 5 |
| | | Eindpunten aanpassen | 15 |
| | | Gedeeltelijk wissen geheugen | 19 |
| | | Back-impuls functie | 17 |
| | | Programmatie zenders | 12 |
| | | Tussenpositie | 16 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 20 |
| | | Zenders wissen | 13 |


www.jvszonwering.nl

# INHOUDSTAFEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Orea WT | Afregelen eindpunten | 38 |
| | | Afstellen | 36 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 50 |
| | Oximo 50 RTS | Afstellen van de motor | 6 |
| | | Afregelen eindpunten | 7 |
| | | Eindpunten aanpassen | 15 |
| | | Gedeeltelijk wissen geheugen | 19 |
| | | Manuele afstelling | 10 |
| | | Programmatie zenders | 12 |
| | | Omkeren van de draairichting | 18 |
| | | Tussenpositie | 16 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 20 |
| | | Zenders wissen | 13 |
| | Oximo WT | Afstellen | 41 |
| | | Afregelen eindpunten | 45 |
| | | Automatisch afstellen | 43 |
| | | Manuele afstelling | 44 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 50 |
| P | Platine RTS | Programmatie zender | 105 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 106 |
| | Programmeertoets | Plaatsing op de zender | 11 |
| | | Plaatsing op de ontvanger | 11 |
| R | Relaiskasten | Aansluiting in cascade | 59 |
| | | Aansluiting Mini Relaiskast | 60 |
| | | Aansluiting RK 1 | 55 |
| | | Aansluiting RK 2 | 56 |
| | | Aansluiting RK 2 met Chronis Uno | 63 |
| | | Aansluiting RK 2 met Soliris Uno | 65 |
| | | Aansluiting RK 3 | 57 |
| | | Parallelaansluiting | 58 |
| | RTS motoren | Altus RTS, Orea RTS, Oximo RTS | 1 |
| | | Solus RK | 100 |
| | Réglage des moteurs | Voir moteur concerné | |
| S | Slim Receiver RTS | Programmatie zender | 105 |
| | | Volledig wissen van het geheugen | 106 |


www.jvszonwering.nl

# INHOUDSTAFEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| | SLT 50 - SLT 60 | Aansluiting | 34 |
| | | Afregelen eindpunten | 35 |
| | Soliris IB | Aansluiting | 99 |
| | Soliris RTS | Aansluiting | 25 |
| | Soliris Uno | Aansluiting | 64 |
| | | Aansluiting op relaiskast | 65 |
| | | Tussenpositie | 95 |
| | Solus PA | Afregelen eindpunten | 103 |
| | | Tussenpositie | 95 |
| | Solus RK | Afregelen eindpunten | 103 |
| | | Geheugen volledig wissen | 104 |
| | | Programmatie eerste zender | 100 |
| | | Tussenpositie | 95 |
| | Sunis Wirefree RTS | Afstellen | 25 |
| T | Telis Composio | Kanalen benoemen | 91 |
| | | Programmatie van de zender | 93 |
| | | Opstarten | 90 |
| | | Rooster aanpassen | 94 |
| | Tussenpositie | Altus RTS, Orea RTS, Oximo RTS | 16 |
| | | Solus RK, ontvangers en sturingen | 95 |
| U | Universal Receiver RTS | Aansluiting | 24 |
| | | Geheugen volledig wissen | 20 |
| | | Programmatie zender | 21 |
| | | Plaats programmatietoets | 21 |
| | | Tussenpositie | 95 |
| W | WT motoren | Herkennen van de WT motor | 51 |
| Z | Zender | Plaats programmeertoets | 11 |
| | | Programmeren van een zender | 12 |
| | | Wissen van een zender | 13 |


www.jvszonwering.nl

# CONTROLE NEMEN VAN DE RTS MOTOR

**(VANAF VERSIE 2004, ALTUS RTS, OREA RTS EN OXIMO RTS)**

## 1 Motor onder spanning zetten



**Slechts 1 motor tegelijk onder spanning**

Korte beweging

**Als de motor kort heen en weer beweegt** zijn de eindpunten al ingesteld.
Ga verder bij punt 2

**Als de motor niet reageert**

1. De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
- voor Altus RTS, **p 2** - voor Orea RTS, **p 4** - voor Oximo RTS, **p 6**
2. De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender, test door de NEER toets in te drukken.
3. De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is, ga naar **p 16**

## 2 Neem de controle over de motor

Korte beweging

## 3 Programmeer de zender op de motor

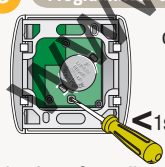


of

Achterkant Centralis

Achterkant Telis

Korte beweging → OK

## 4 Controleer de eindafstellingen

Indien niet OK -> **p 15**

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN ALTUS RTS MOTOR

## 1 Neem de controle over de motor

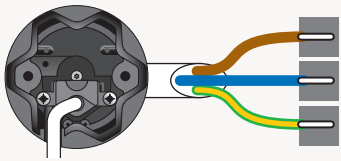

Slechts 1 motor tegelijk onder spanning

Korte beweging

## 2 Controleer de draairichting

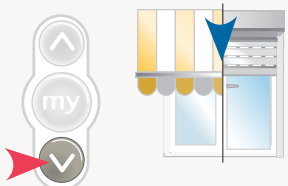


OK → volgende pagina 4 of 5

## 3 Verander de draairichting indien nodig

Korte beweging → 4 of 5

⚠ Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender.

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN ALTUS RTS MOTOR

## 4 Afstellen onderste eindpunt

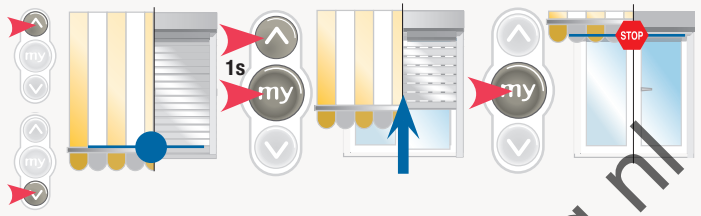


## 5 Afstellen bovenste eindpunt

Bijregelen indien nodig

## 6 Bevestig de eindafstellingen

Korte beweging

## 7 Programmeren van een zender

Achterkant Centralis Achterkant Telis

Korte beweging → OK

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

**1** Neem de controle over de motor

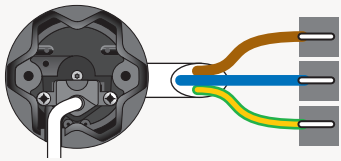

Slechts 1 motor tegelijk onder spanning

Korte beweging

**2** Controleer de draairichting

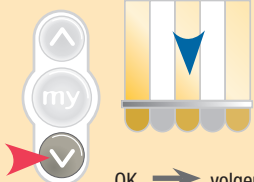


OK → volgende pagina 4

**3** Verander de draairichting - indien nodig

Korte beweging → 4

⚠ Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender.

www.ijvszonwering.nl

# AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

## 4 Open de tent

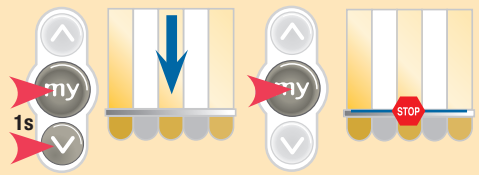


## 5 Afstellen onderste eindpunt

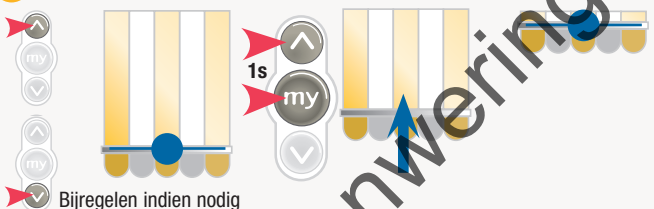


## 6 Bevestig de eindafstellingen

## 7 Programmeren van een zender

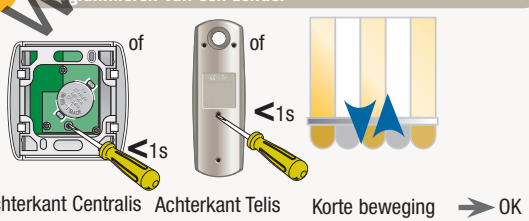


www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO RTS MOTOR

## 1 Neem de controle over de motor

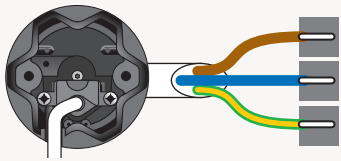

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

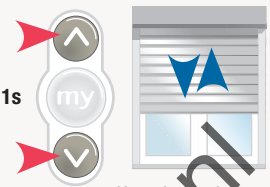


Korte beweging

## 2 Controleer de draairichting

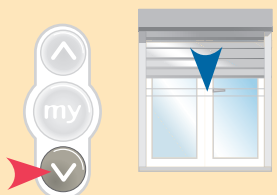


OK → volgende pagina

## 3 Verander de draairichting indien nodig

Korte beweging → volgende pagina

⚠ Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender.

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO RTS MOTOR

Uitrusting van het rolluik

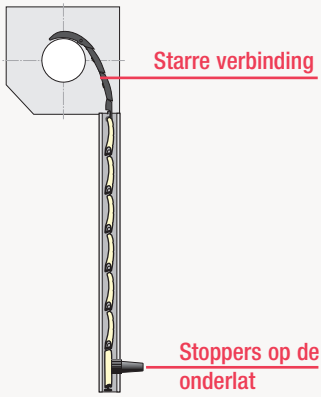


Automatische afstelling → 4

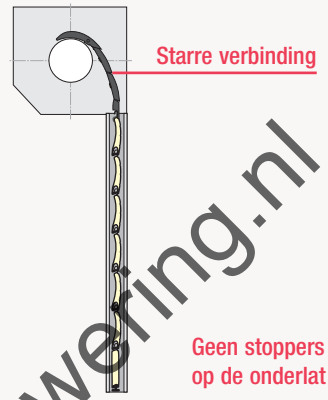


Enkel afstelling bovenste punt → 5

Enkel afstelling onderste punt → 6

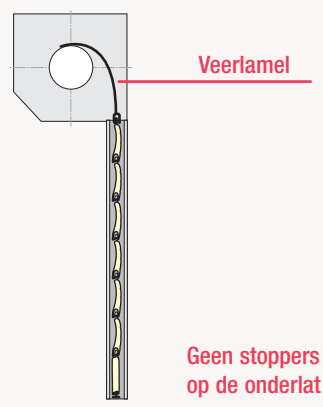


Manuele afstelling → 7

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO RTS MOTOR

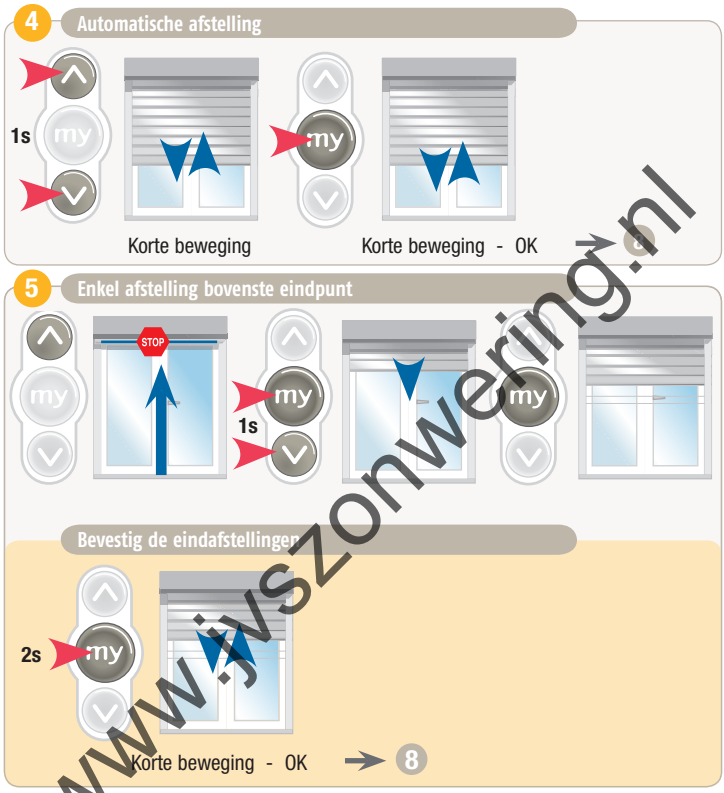


www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO RTS MOTOR

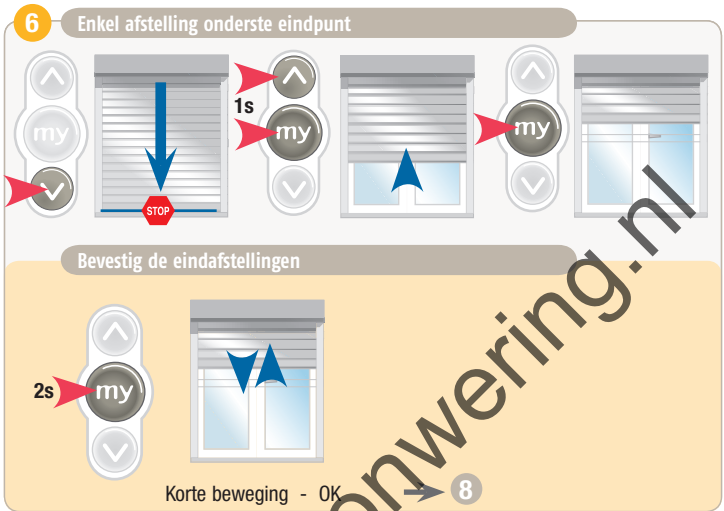


www.jvszonwering.nl

# MANUELE AFSTELLING OXIMO RTS MOTOR

## 7 Afstelling onderste eindpunt

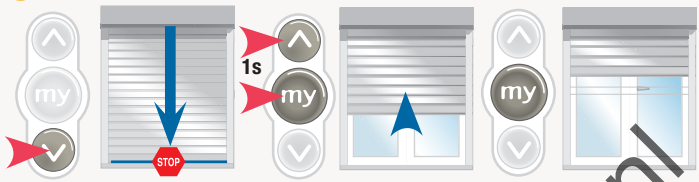


Plaats rolluik op onderste eindpunt

## Afstelling bovenste eindpunt

Bijregelen indien nodig

## Bevestig de eindafstellingen

Korte beweging

## 8 Programmeren van een zender

Achterkant Centralis

Achterkant Telis

Korte beweging → OK

www.jvszonwering.nl

# PROGRAMMEERTOETS

## Plaats programmeertoets op de zenders

Telis afstands-bediening

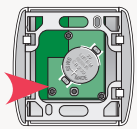

Centralis RTS

Chronis RTS

Soliris RTS en Eolis RTS sensoren

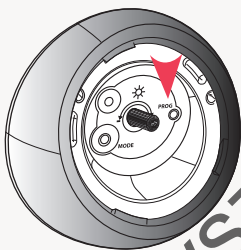


Sunis sensor RTS



Eolis 3D Wirefree RTS

## Plaats programmeertoets op de ontvangers

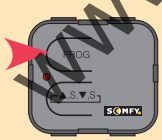


Centralis Indoor RTS
Drape 7070 module
Lighting indoor RTS

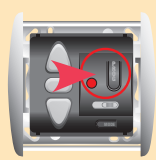

Centralis Uno RTS
Centralis Uno RTS VB

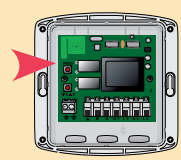

Universal Receiver

www.ivszonwering.nl

# TOEVOEGEN VAN EEN ZENDER

**1** Open het geheugen van de ontvanger

**Reeds geprogram-meerde zender**

Centralis | Achterkant Telis | Korte beweging

**2** Deze handeling moet gebeuren binnnen de 2 min. na het openen van het geheugen

**Toe te voegen zender**

Achterkant Centralis | Achterkant Telis | Korte beweging → OK

**1** Open het geheugen van de ontvanger met een Inis RT

**Reeds geprogram-meerde INIS RT**

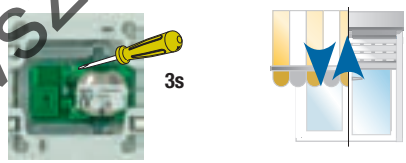


Contact tussen Prog en batterij | Korte beweging

**2** Deze handeling moet gebeuren binnnen de 2 min. na het openen van het geheugen

**Toe te voegen zender**

Centralis | Achterkant Telis | Korte beweging → OK

www.jvszonwering.nl

# VERWIJDEREN VAN EEN ZENDER

**1** Open het geheugen van de ontvanger

**Te behouden zender**

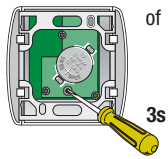


Achterkant Centralis

Achterkant Telis

Korte beweging

**2** Deze handeling moet gebeuren binnnen de 2 min. na het openen van het geheugen

**Te verwijderen zender**

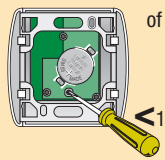


Achterkant Centralis

Achterkant Telis

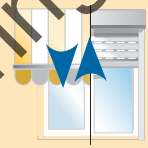

Korte beweging → OK

**1** Open het geheugen van de ontvanger

**Te behouden zender**

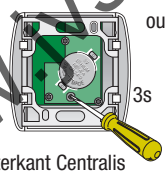


Achterkant Centralis

Achterkant Telis

Korte beweging

**2** Deze handeling moet gebeuren binnnen de 2 min. na het openen van het geheugen

**INIS RT te verwijderen**

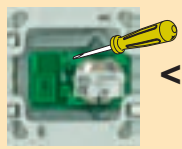


Contact tussen Prog en batterij

Korte beweging → OK

www.kvszonwering.nl

# TOEVOEGEN KEYGO

## 1 Open de Keygo

Draai de beide schroeven los en open de achterzijde

## 2 Gebruik de geprogrammeerde RTS bediening

Korte beweging

## 3 Zet de zender in programmeerstand

LED aan de voorzijde knippert

## 4 Programmeer het gewenste kanaal

Druk kort op de gewenste bedieningstoets

www.vsszonwering.nl

# AANPASSEN VAN DE EINDPUNTEN

## 1 Aanpassen van het onderste eindpunt

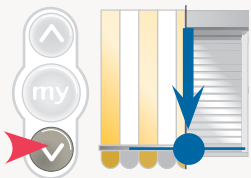

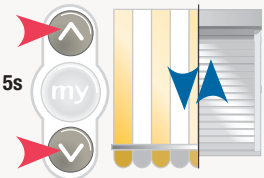


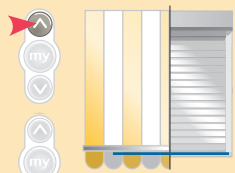


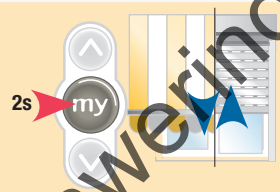


## 2 Aanpassen van het bovenste eindpunt

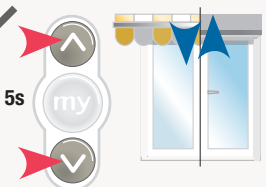


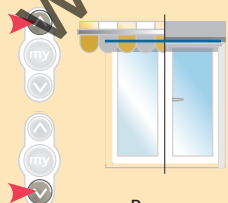


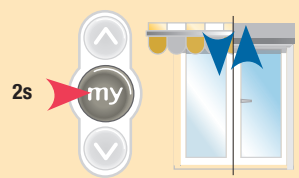


www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN VAN DE TUSSENPOSITIE*

**(OP ALTUS RTS OREA RTS OXIMO RTS)**

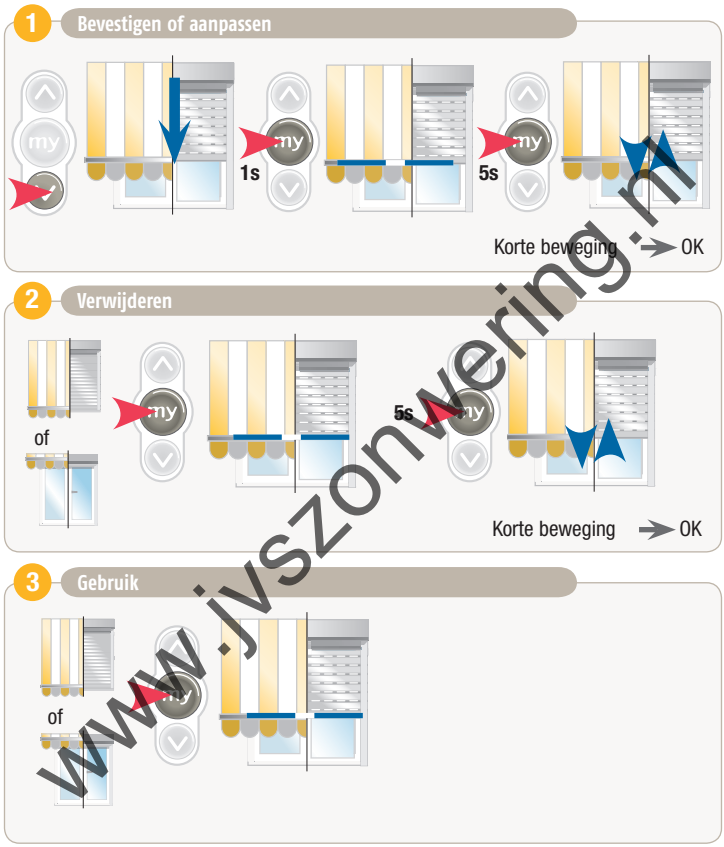


www.jvszonwering.nl

** Tussenpositie : bijvoorbeeld "daglichtstand" of bescherming van binnen tegen de zon.*

# BACK-IMPULS FUNCTIE

**(OPSPANNEN VAN HET DOEK BIJ DE OREA RTS VANAF 2006)**

## Instellen van de Back-impuls functie

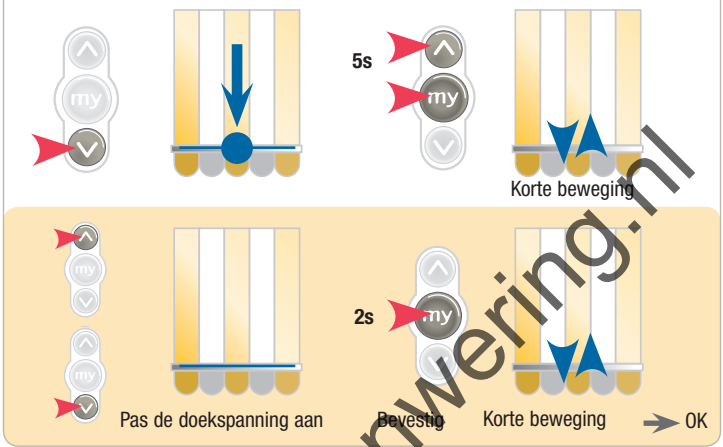


## Wissen van de Back-impuls functie

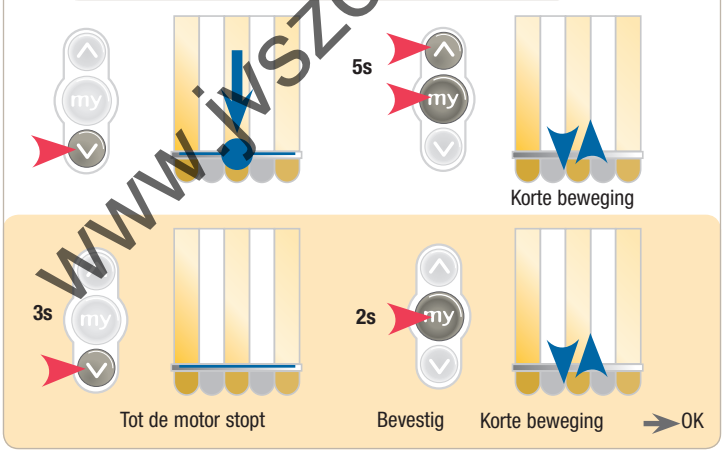


www.jwszonwering.nl

OPM: een dubbele spanningsonderbreking + 7s op de prog toets drukken van de zender wist de Back-impuls instelling niet.

# OMKEREN VAN DE DRAAIRICHTING

(OXIMO RTS 2009)

## 1 Plaats het rolluik in het midden

OK

NIET OK

## 2 Neem de controle over de motor

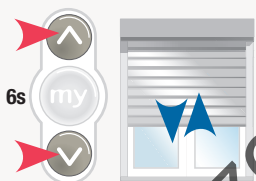


## 3 Verander de draairichting

Dit moet binnen de 5 seconden gebeuren.

Korte beweging → OK

www.jvszonwering.nl

## GEHEUGEN GEDEELTELIJK WISSEN

**1** Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking

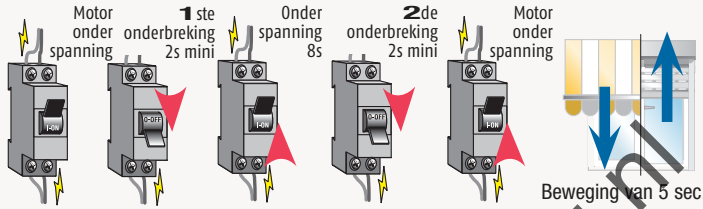


**Alleen een dubbele spanningsonderbreking uitvoeren op de betrokken motor**

**2** Programmeer de nieuwe zender

De zender is geprogrammeerd en alle andere zenders zijn gewist.

www.jvszonwering.nl

# GEHEUGEN VOLLEDIG WISSEN

**1** Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking

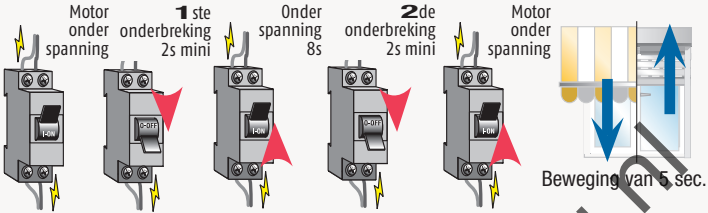


Alleen een dubbele spanningsonderbreking uitvoeren op de betrokken motor

**2** Zet de motor terug in het fabrieksstand

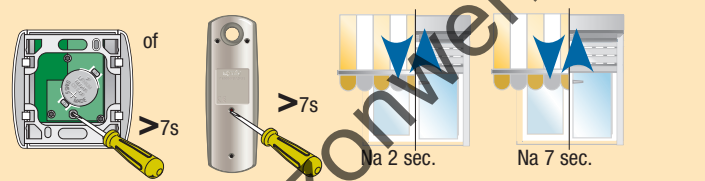


*Blijven duwen tot 2de korte beweging

www.jvszonwering.nl

# PROGRAMMEREN VAN EEN ONTVANGER

## 1 Programmatietoets

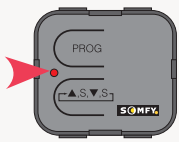


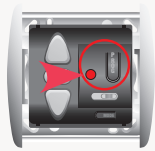

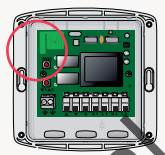

## 2 Open het geheugen van de ontvanger

Druk 3 sec. op de programmatietoets van de ontvanger

Het lampje van de ontvanger brand

## 3 Programmeren van een zender

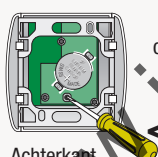


Achterkant Centralis

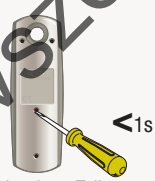


Achterkant Telis

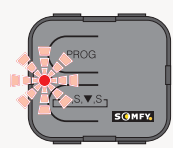


Het lampje van de ontvanger gaat knipperen

## 4 Wissen van het geheugen van de ontvanger

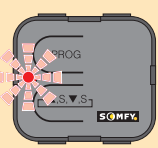


Het lampje van de ontvanger gaat knipperen voor het doven

www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Centralis Indoor RTS

**Bedrade motor**

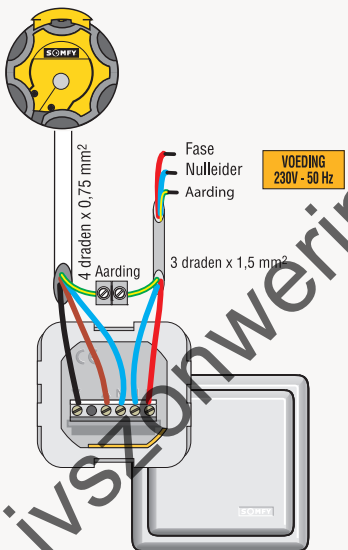


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Centralis Uno RTS

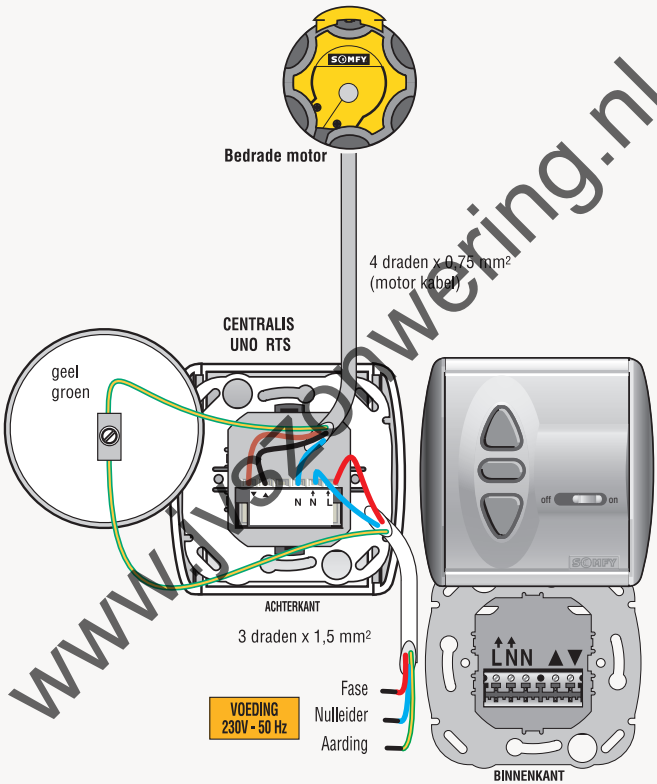


www.vz-bewering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

Universal Receiver RTS

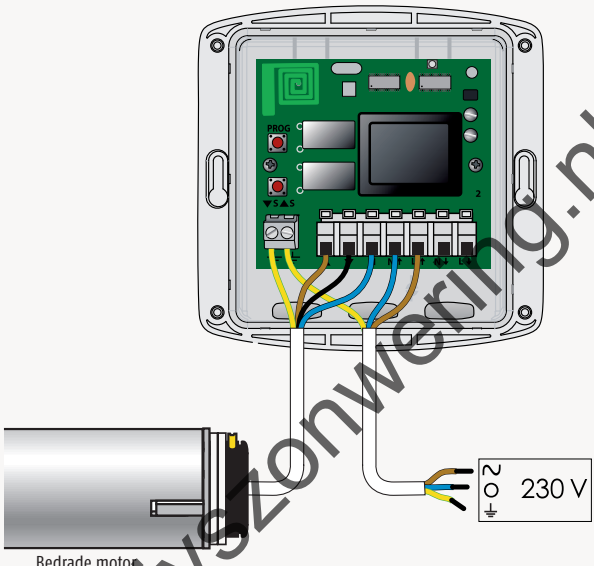


www.jvszonwering.nl

# INSTELLEN VAN DE ZONWAARDE

Alleen de Soliris zender kan de zon-functie activeren.

## Hulp bij het instellen van de van de Sunis sensor RTS

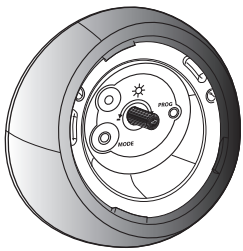

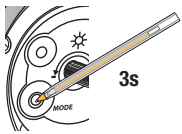


Demo modus activeren

LED knippert gedurende 30s

De kleur van de LED varieert in functie van de ingestelde drempelwaarde in verhouding met de gemeten lichtsterkte:
- LED groen: de huidige lichtsterkte is voldoende om het scherm of rolluik neer te laten.
- LED rood:de huidige lichtsterkte is niet voldoende om het scherm of rolluik neer te laten.

Demo modus verlaten gebeurt: - door op demo te drukken.
- automatisch na 3 minuten.

## Instellen van de potentiometer

gevel zuid/west gevel oost/noord

Stel de gevoeligheid in op de sensor volgens de geografische ligging

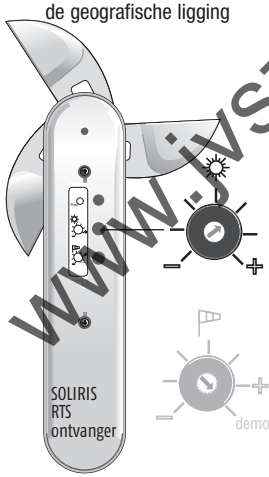


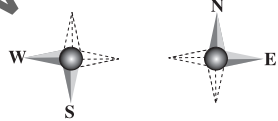


| | | |
|---|---|---|
| ik zit graag in de zon |  | |
| Ik hou van de zon maar ik bescherm mij | | |
| Ik verkies steeds om in de schaduw te zitten |  | |



www.ivszonwering.nl

# EOLIS 3D WIREFREE RTS - MONTAGE VAN HET PRODUCT

## Plaatsen van de batterijen

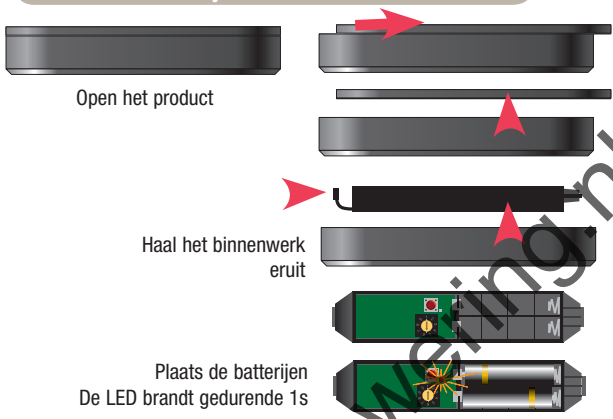


## Montage van het product

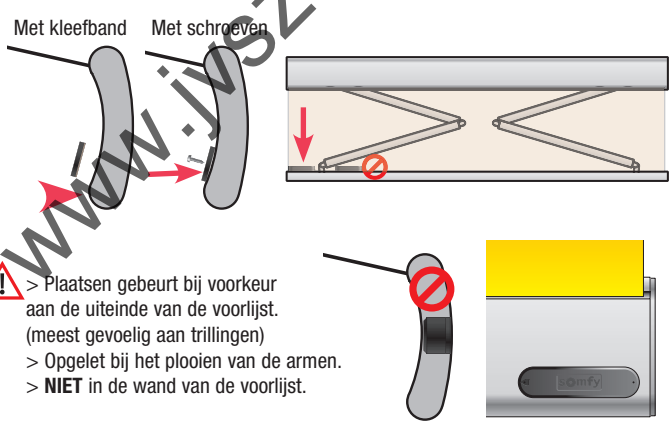


www.jvszonwering.nl

# EOLIS 3D WIREFREE RTS

## Programmatie - (Nadat de sensor gemonteerd werd)

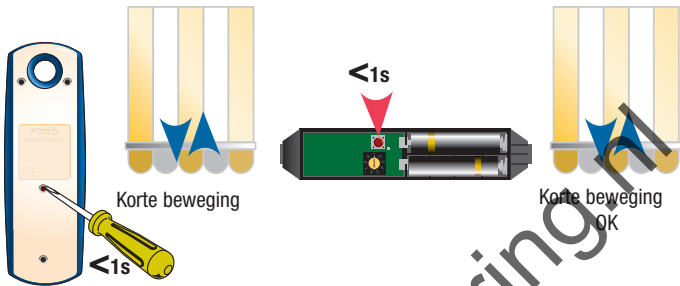


Achterkant Telis

## Instelling van de drempelwaarde (1 - via 1 potentiometer)

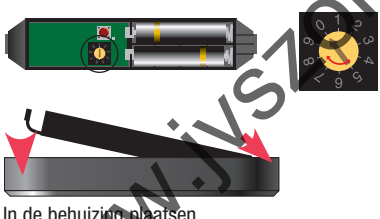

1 = heel gevoelig
9 = beperkte gevoelig aan trillingen

In de behuizing plaatsen

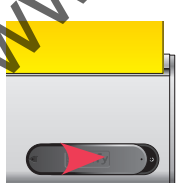

Bevestig op de steun

www.jvszonwering.nl

# EOLIS 3D WIREFREE RTS

## Instelling van de drempelwaarde (2 - persoonlijke instelling)





Stel in op 0

..en plaats de senosr in de behuizing

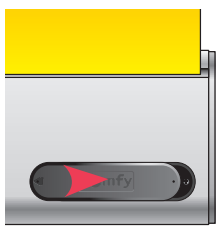

Bevestig de Eolis 3D op steun

Beweeg het scherm met de maximaal gewenste amplitude...

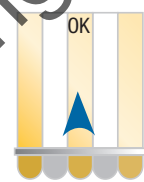


...totdat het scherm naar binnen rolt

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN LS 40 MOTOREN

## 1 De opwaartse richting noteren alvorens u het rolluik of doek op de as plaatst

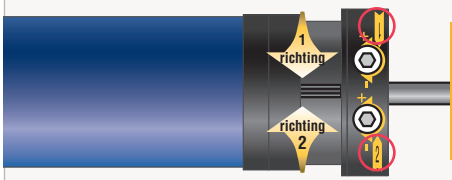


**INFO :**
De motoren worden door Somfy geleverd met een fabrieksinstelling van 3 toeren.

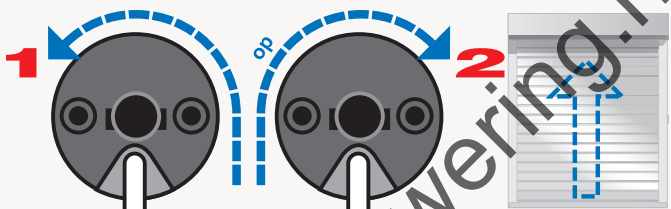


Vind de draaistift (richting 1 of 2) die overeenstemt met de opgaande richting van het rolluik (of de zonnetent)

## 2 Bekabeling

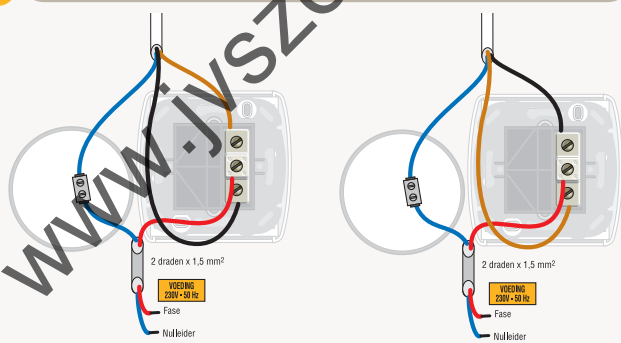


In het geval dat de neer knop een opwaartse beweging geeft, moet u de bruine en zwarte kabel verwisselen.

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN LS 40 MOTOREN

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN LS 40 MOTOREN

## 6 Automatische stop op het onderste eindpunt: 3 mogelijkheden

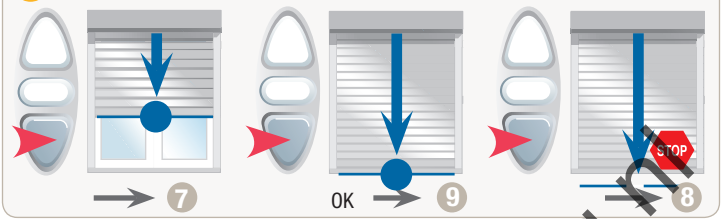


## 7 Het rolluik stopt voor het onderste eindpunt

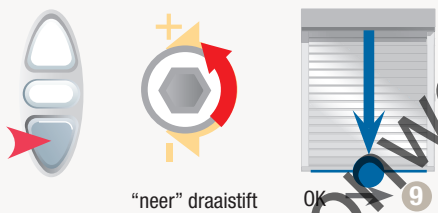


## 8 Het rolluik stopt te laag

## 9 Test

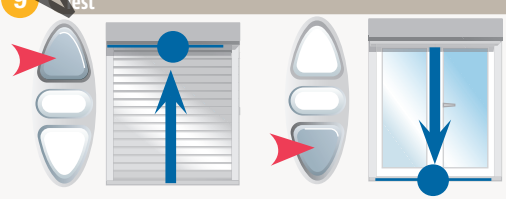

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN LT50 - LT60 - LT50 CSI - LT60 CSI MOTOREN

## 1 Voorbereiding

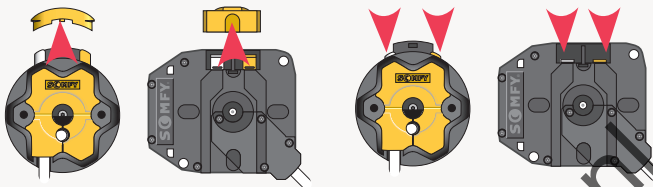

Wissen van de eindpunten

## 2 Bekabeling

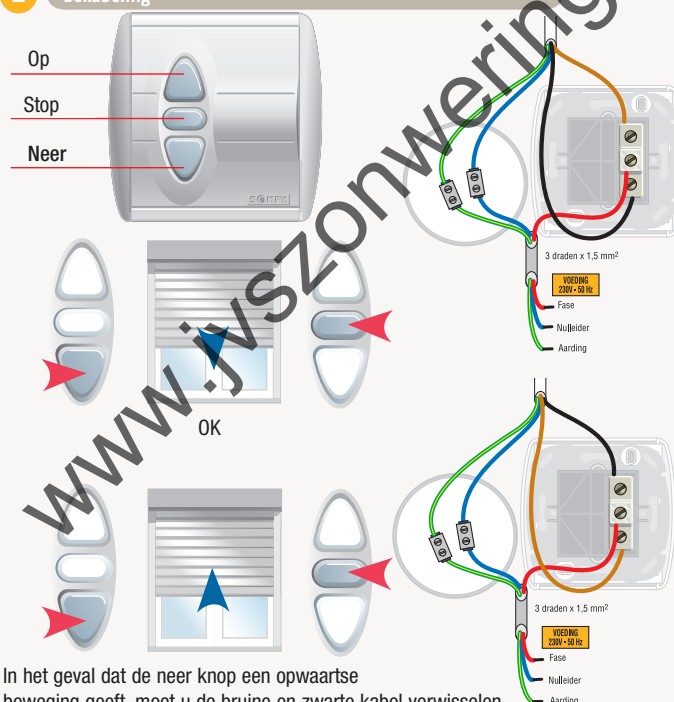


In het geval dat de neer knop een opwaartse beweging geeft, moet u de bruine en zwarte kabel verwisselen.

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN LT50 – LT60 – LT50 CSI – LT60 CSI MOTOREN

## 3 Afstelling van het onderste eindpunt

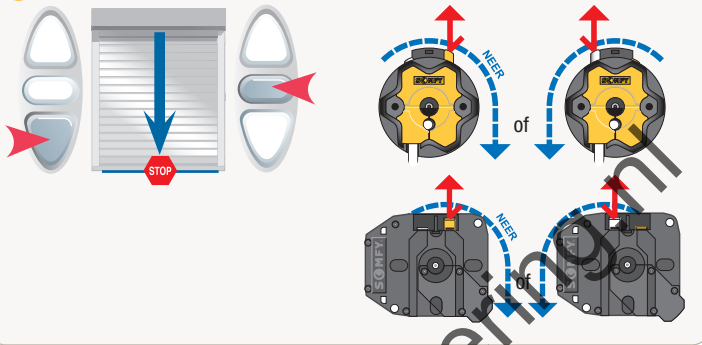


## 4 Afstelling van het bovenste eindpunt

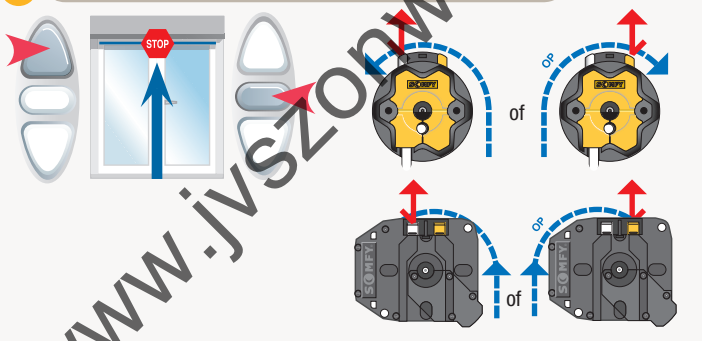


## 5

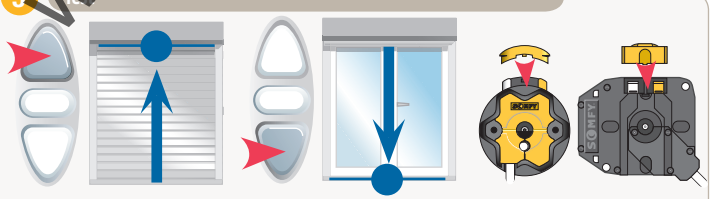

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN SLT 50 – SLT 60 MOTOREN

## 1 Voorbereiding

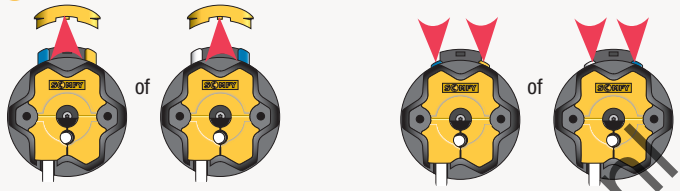


Motor links  Motor rechts  Wissen van de eindpunten

## 2 Bekabeling

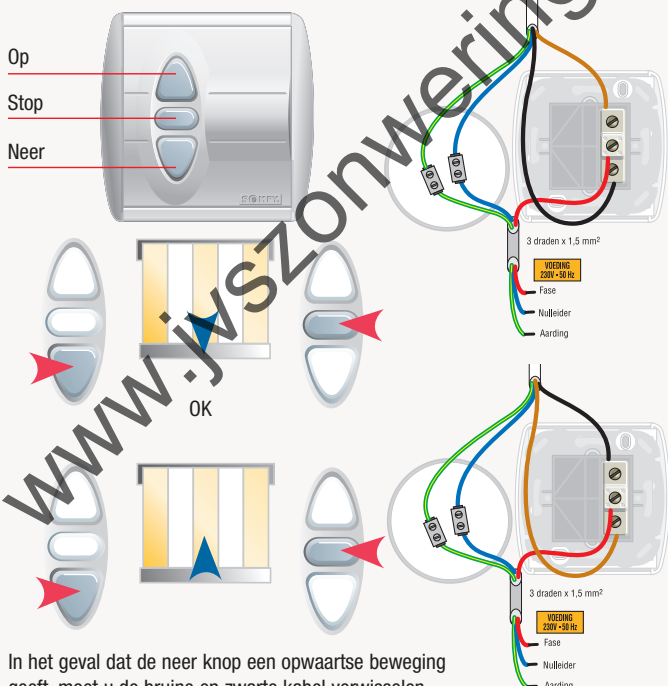


In het geval dat de neer knop een opwaartse beweging geeft, moet u de bruine en zwarte kabel verwisselen.

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN SLT 50 - SLT 60 MOTOREN

## 3 Afstellen van het onderste eindpunt

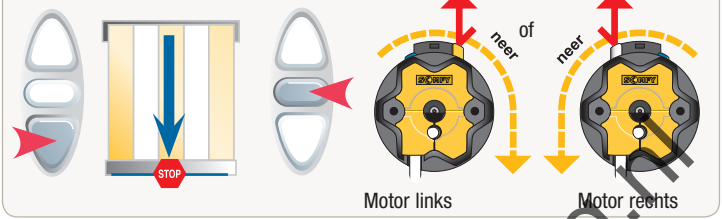


## 4 Afstellen van het bovenste eindpunt

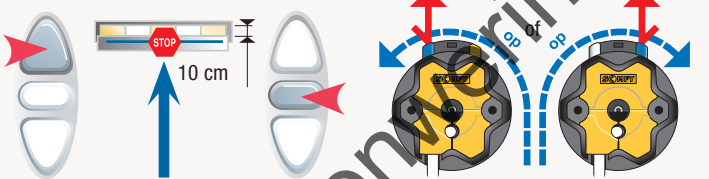


## 5 Test

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN OREA WT

## 1 Sluit de motor aan op de Setting Tool WT

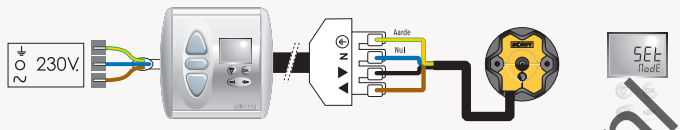


## 2 Controleer de draairichting

Druk kort op OK

OK → 4

Niet OK → 3

## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig

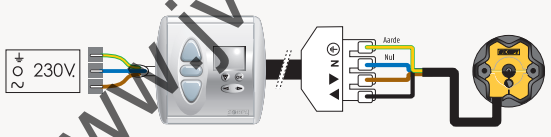


Wissel de bruine en zwarte motordraad om

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN OREA WT

## 4 Bevestig de draairichting

Druk kort op OK

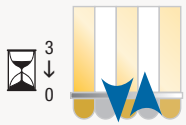


Na 3 sec. korte beweging

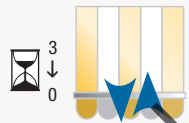


Na 3 sec. weer een korte beweging

## 5 Afstellen van de onderste eindpositie

Druk kort op ▶

Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

Regel bij, indien nodig

## 6 Bevestigen onderste eindpositie

Druk kort op OK

Na 4 sec. korte beweging

Eindproduct stuurt automatisch omhoog

## 7 Sluit leerproces af

Druk kort op OK

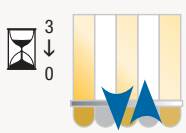


Na 3 sec. korte beweging

www.jvszonwering.nl

# AANPASSEN ONDERSTE EINDPOSITIE VAN DE OREA WT

## 1 Sluit de motor aan op de Setting Tool WT

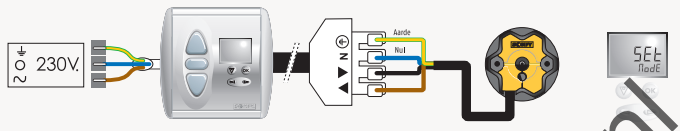


## 2 Controleer de draairichting

Druk kort op OK

OK → 4

Niet OK → 3

## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig

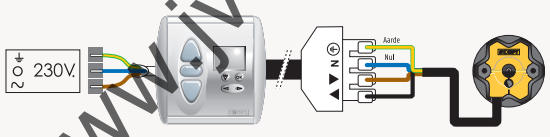


Wissel de bruine en zwarte motordraad om

www.ivszonwering.nl

# AANPASSEN ONDERSTE EINDPOSITIE VAN DE OREA WT

## 4 Selecteer modus om eindpositie aan te passen

Druk kort op M

Druk kort op M

Druk kort op M

Druk op OK

Druk kort op ▶

Druk kort op ▶

Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

## 5 Verwijder onderste eindpositie

Druk kort op OK

Na 3 sec. korte beweging

## 6 Kiezen en bevestigen nieuwe onderste eindpositie

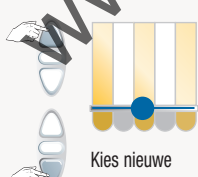

Kies nieuwe onderste eindpositie

Druk op OK

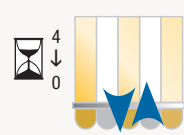


Na 4 sec. korte beweging

Eindproduct stuurt automatisch omhoog

www.ivszonwering.nl

## AANPASSEN ONDERSTE EINDPOSITIE VAN DE OREA WT

**7** Sluit af

Druk kort op OK

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO WT

## 1 Sluit de motor aan op de Setting Tool WT

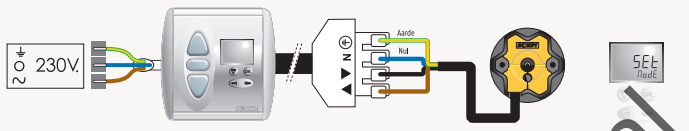


## 2 Controleer de draairichting

Druk kort op OK

OK → 4

Niet OK → 3

## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig

Wissel de bruine en zwarte motordraad om

www.ivszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO WT

## 4 Bevestig de draairichting

Druk kort op OK

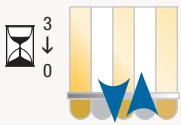


Na 3 sec. korte beweging

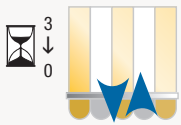


Na 3 sec. weer een korte beweging

## Keuzetabel

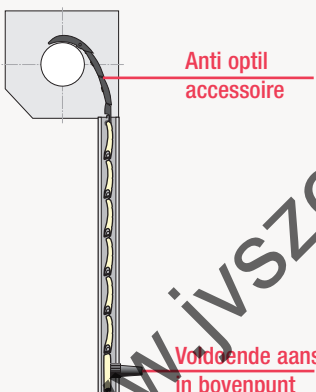


Volledig automatisch inregelen → 5

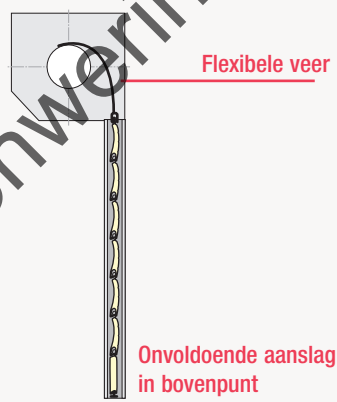


Handmatig inregelen → 6

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO WT

## VOLLEDIG AUTOMATISCH INREGELEN

### 5 Volledig automatisch inregelen van rolluiken die voorzien zijn van anti-optilaccessoires en stoppers

Druk kort op ▶

Druk kort op ▶

Druk kort op OK

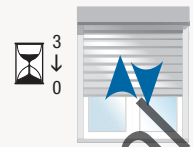


Na 3 sec. korte beweging

### Automatisch bepalen onderste eindpositie

Kort

Motor stopt zelf onderaan

### Automatisch bepalen bovenste eindpositie

Kort

Motor stopt zelf bovenaan

Druk op OK

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN OXIMO WT

**HANDMATIG INREGELEN**

## 6 Handmatig inregelen

Zet rolluik in het bovenpunt

### Inregelen bovenste eindpositie

Druk kort op OK

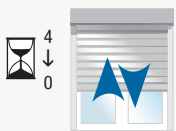


Na 4 sec. korte beweging

Rolluik stuurt automatisch omlaag

### Inregelen onderste eindpositie

Stop op het onderste punt

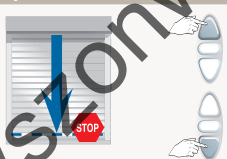

Regel bij, indien nodig

Druk kort op OK

Na 4 sec. korte beweging

Rolluik stuurt automatisch omhoog en stopt zelf

## 7 Sluit leerproces af

Druk kort op OK

Na 3 sec. korte beweging

www.jvs-zonwering.nl

# AANPASSEN EINDPOSITIE OXIMO WT BIJ MANUELE INSTELLING

## 1 Sluit de motor aan op de Setting Tool WT

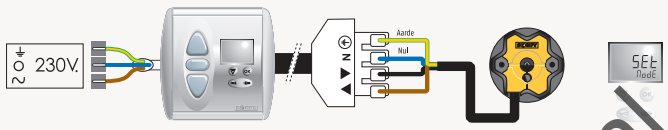


## 2 Controleer de draairichting

Druk kort op OK

OK → 4

Niet OK → 3

## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig

Wissel de bruine en zwarte motordraad om

www.ivszonwering.nl

# AANPASSEN EINDPOSITIE OXIMO WT BIJ MANUELE INSTELLING

**4** Aanpassen bovenste eindpositie: Ga naar 5
Aanpassen onderste eindpositie: Ga naar 6

**5** Aanpassen bovenste eindpositie
Verwijder bestaande bovenste eindpositie

Druk kort op M

Druk kort op M

Druk kort op M

Druk op OK

Druk kort op ▶

Kort

Stuur rolluik naar bovenste eindpositie

Druk kort op OK

Na 3 sec. korte beweging

Stel nieuwe bovenste eindpositie

Toets vasthouden, laat los op gewenste positie

www.jvszonwering.nl

## AANPASSEN EINDPOSITIE OXIMO WT BIJ MANUELE INSTELLING

Druk op OK

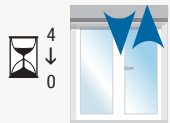


Na 4 sec. korte beweging

Rolluik stuurt automatisch omlaag

Druk kort op STOP

**Stop neergaande beweging rolluik**

Druk kort op ▶

**Sluit af**

Druk op OK

Druk op OK

www.jvszonwering.nl

# AANPASSEN EINDPOSITIE OXIMO WT BIJ MANUELE INSTELLING

**6** **Aanpassen onderste eindpositie**
**Verwijder bestaande bovenste eindpositie**

Druk kort op M

Druk kort op M

Druk kort op M

Druk op OK

Druk kort op ▶

Druk kort op ▶

Stuur rolluik naar onderste eindpositie

Druk kort op OK

Na 3 sec. korte beweging

www.jvszonwering.nl

# AANPASSEN EINDPOSITIE OXIMO WT BIJ MANUELE INSTELLING

## Kies nieuwe onderste eindpositie

Toets vasthouden, laat los op gewenste positie

Druk kort op OK

Na 4 sec. korte beweging

Rolluik stuurt automatisch omhoog

Druk kort op STOP

Stop opgaande beweging rolluik

## Sluit af

Druk op OK

Druk op OK

www.jvszonwering.nl

# VOLLEDIG WISSEN VAN HET GEHEUGEN VAN DE OREA WT OF OXIMO WT

## 1 Sluit de motor aan op de Setting Tool WT

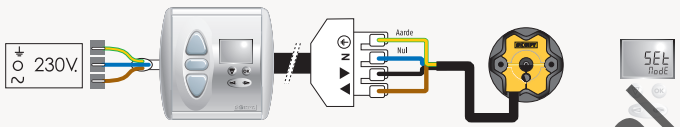


## 2 Selecteer modus om te wissen

Druk kort op M | Druk kort op M | Druk op OK

## 3 Verwijder alle instellingen

Druk op OK | Na 4 sec. korte beweging | Na 4 sec. weer een korte beweging | Start venster

**Alle instellingen zijn gewist. De motor kan opnieuw ingeregeld worden.**

www.jvszonwering.nl

# HERKENNEN VAN DE OREA WT OF OXIMO WT MOTOR

## 1 Sluit de motor aan op de Setting Tool WT

## 2 Selecteer controlemenu




Druk kort op M | Druk kort op M | Druk kort op M | Druk op OK

Stuur product gedeeltelijk open | Kort | Druk kort op OK

www.jvszonwering.nl

## HERKENNEN VAN DE OREA WT OF OXIMO WT MOTOR

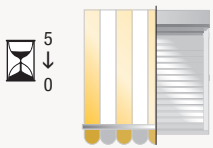


Niet afgestelde WT motor

Na 5 sec. geen beweging

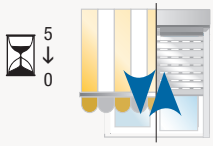


Afgestelde WT motor

Na 5 sec. korte beweging

Geen WT motor

Binnen 5 sec. 4 x 4 x

Druk kort op M

Bepaal op basis van het resultaat
de vervolghandeling

www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Inis Uno

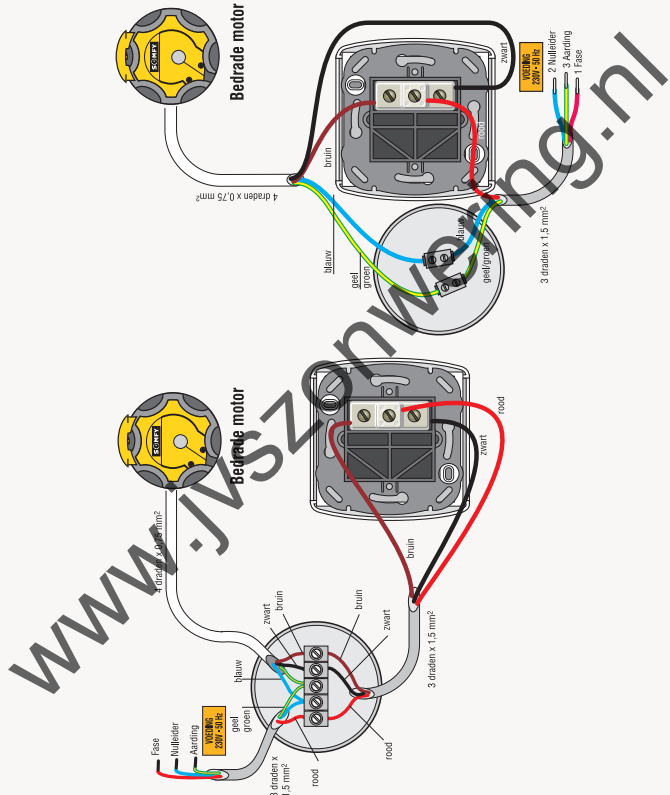


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Inis Duo

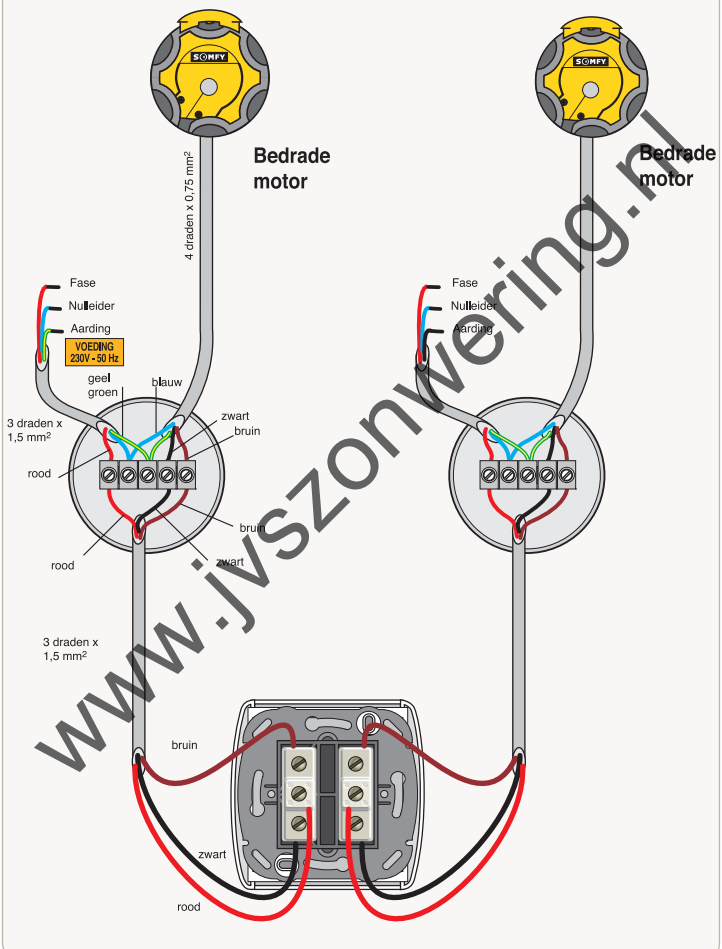


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

RK1

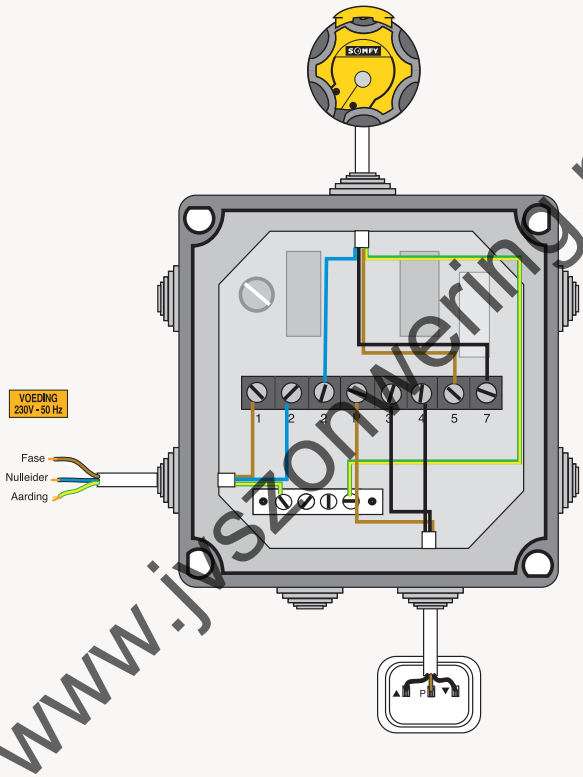


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

RK2

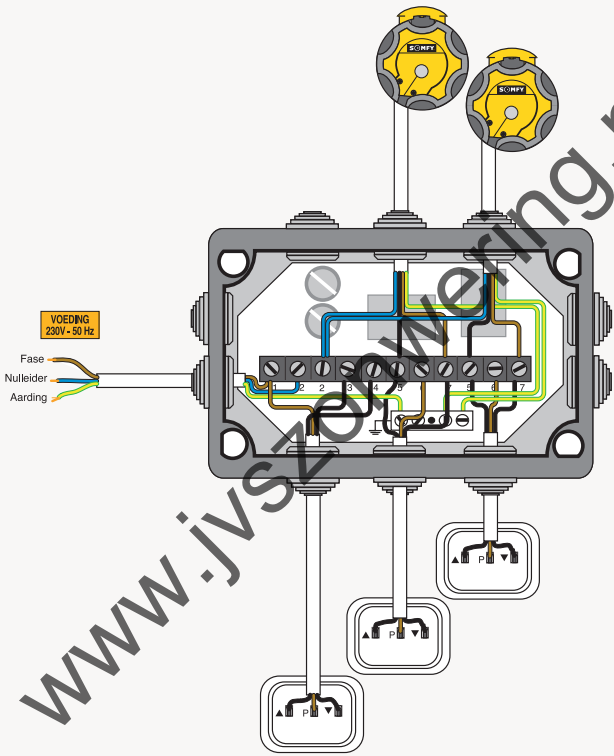


www.jvs-zonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

RK3

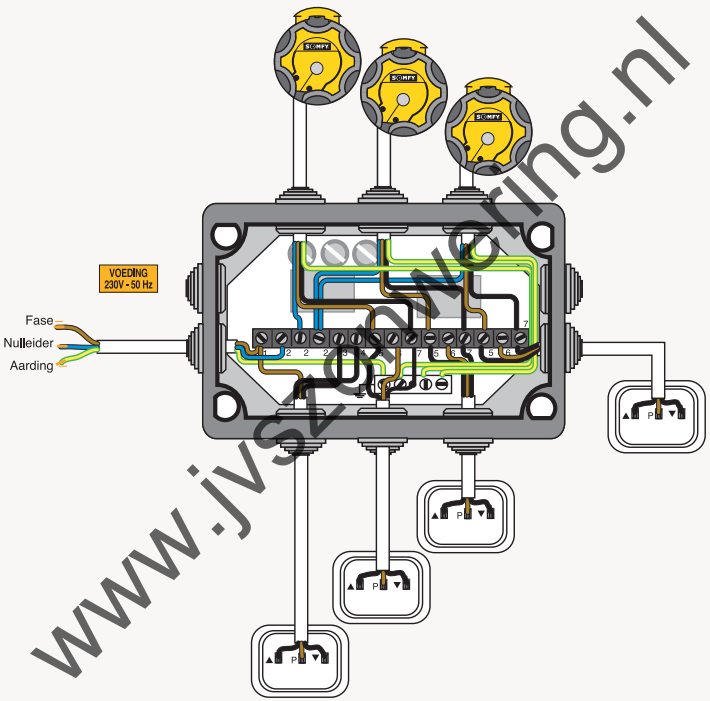


www.jvs2ontwerp.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Parallel aansluiting voor relaiskasten

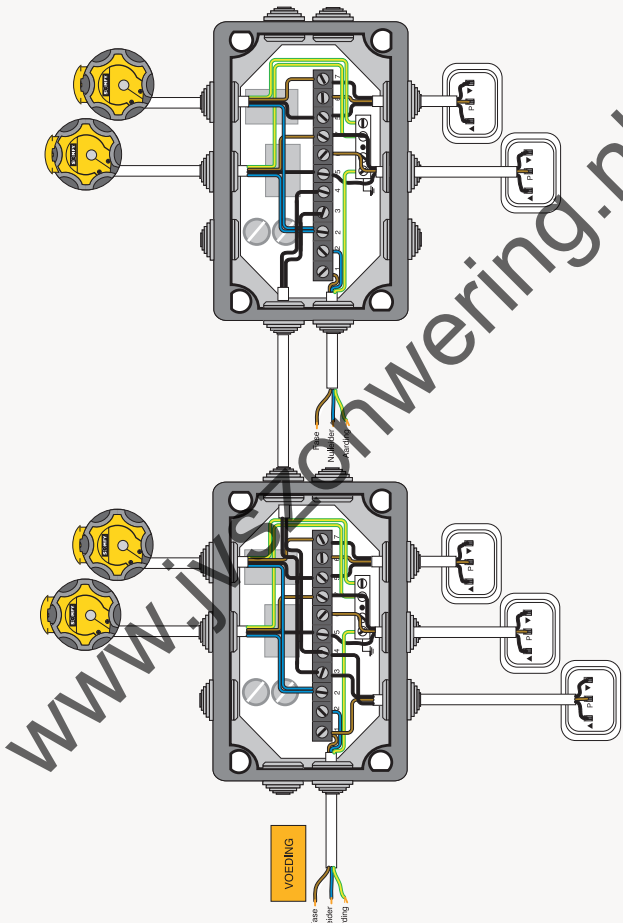


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Cascade aansluiting voor relaiskasten

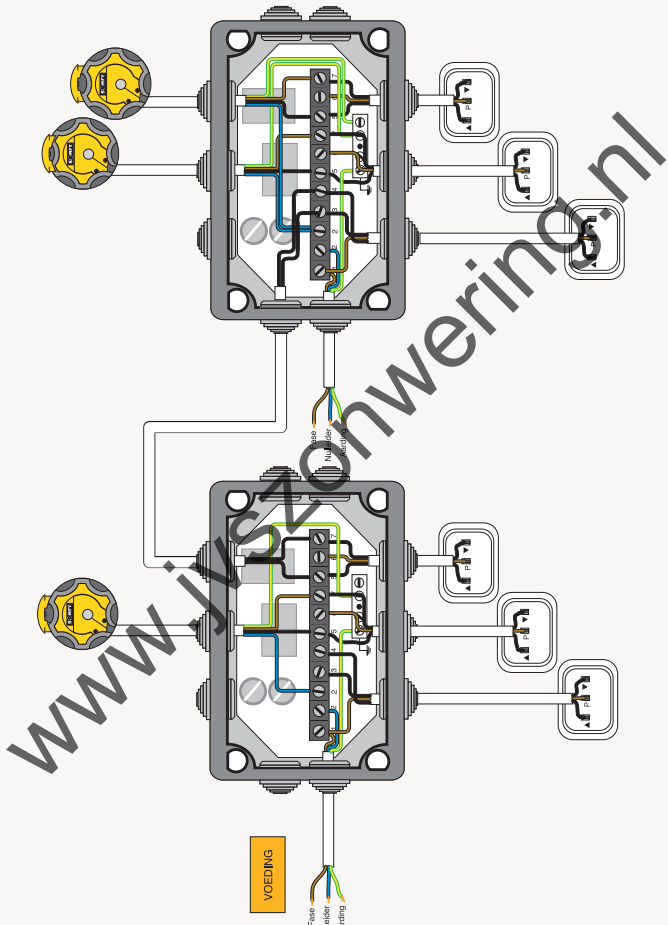


www.ijszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Mini Relaiskast

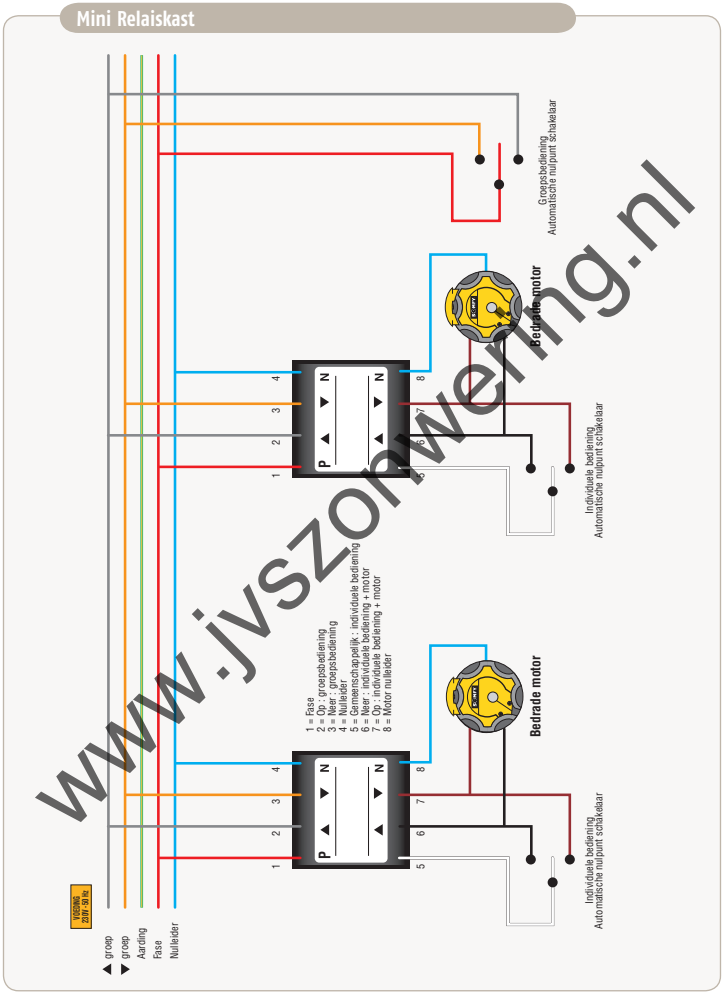


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Chronis Easy / Smart / Comfort - motor aansluiting

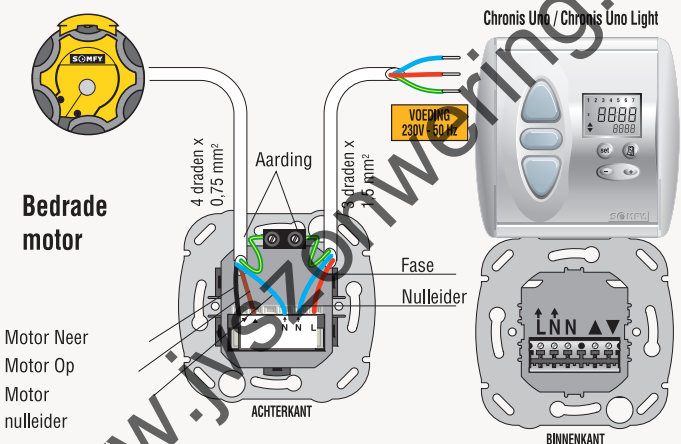


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Eolis Box

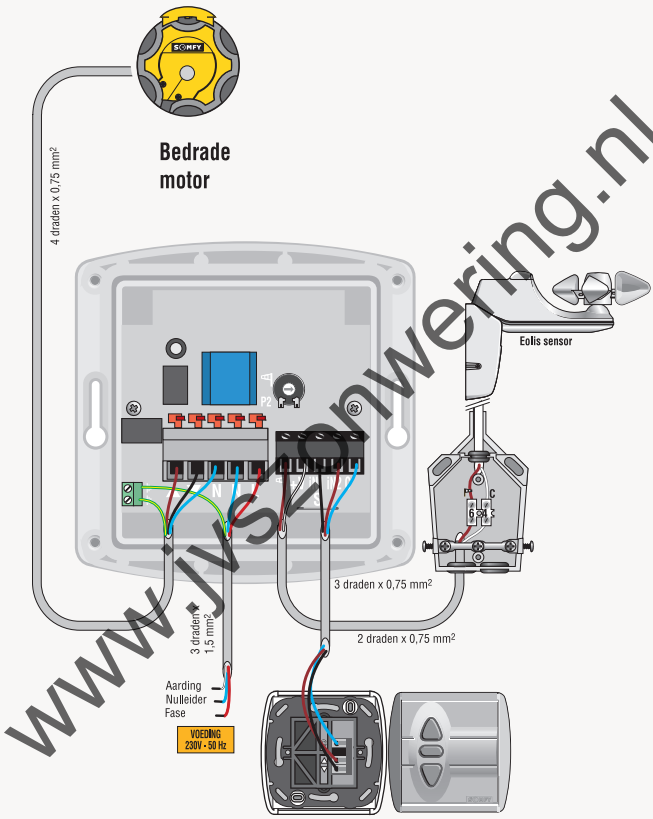


www.jvsonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## RK2 met klok Chronis Uno

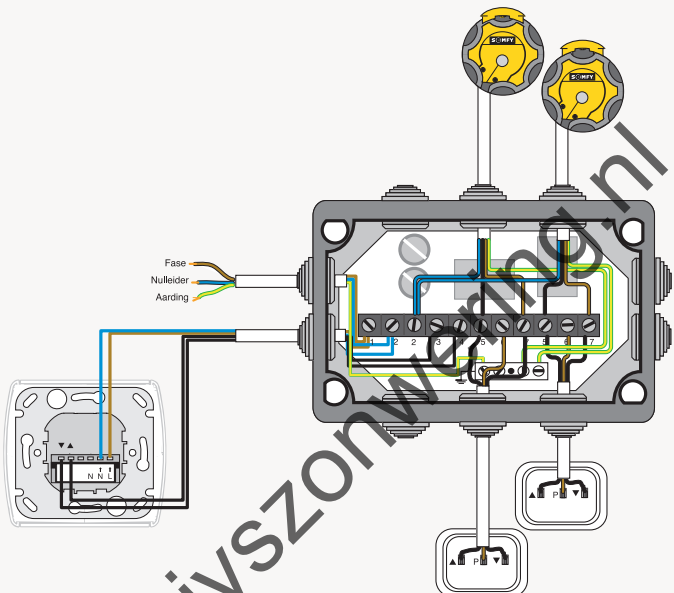


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Soliris Uno

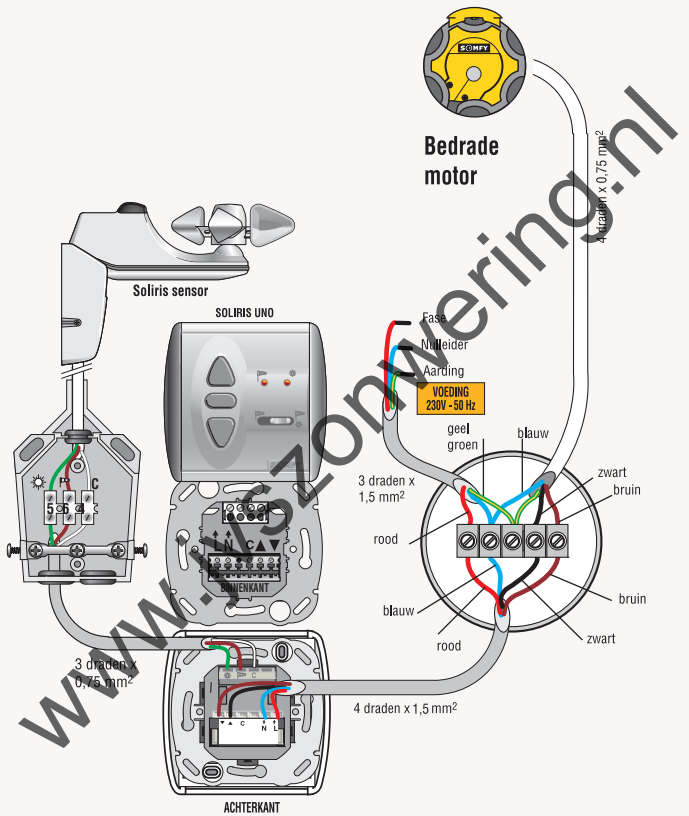


www.152ontvering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## RK2 met zon/wind sensor Soliris Uno

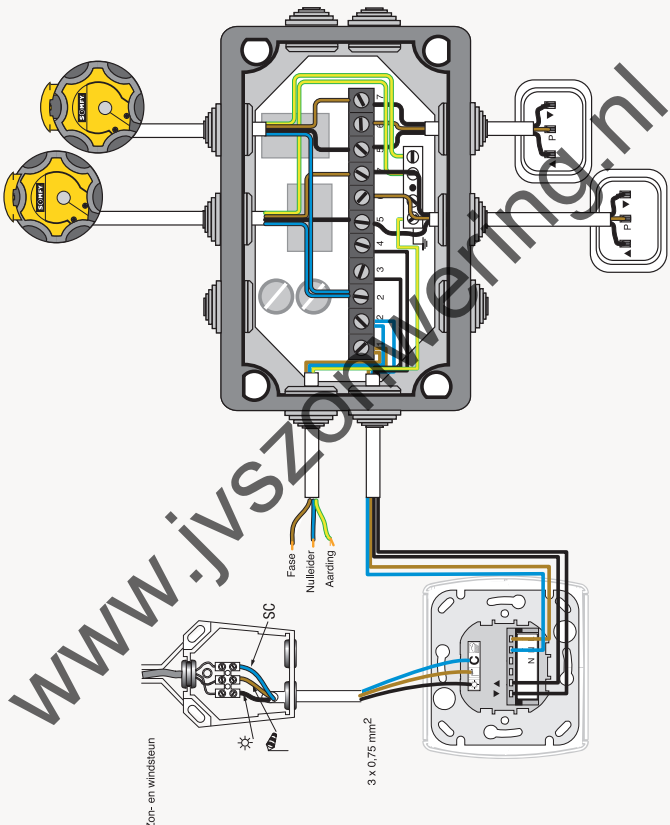


www.jvszonwering.nl

# CHRONIS EASY

## Display en toetsen

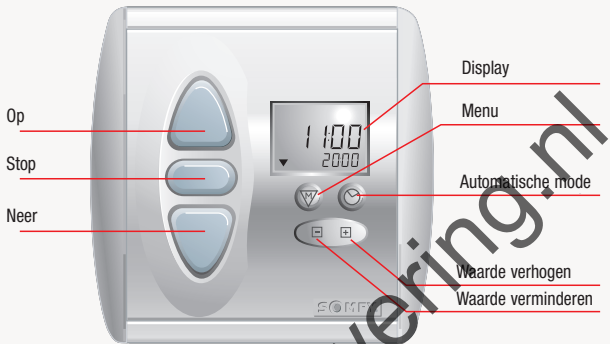

www.ivszonwering.nl

# INSTELLING VOOR CHRONIS EASY UNO EN CHRONIS EASY RTS

**INSTELLEN TIJD VOOR OP EN NEER**

## Instellen huidige tijd

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Stel huidige tijd in

## Instellen van de OP tijd

kort indrukken, OP tijd knippert

Stel de OP tijd in

**GEEN OP tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

## Instellen van de NEER tijd

kort indrukken, NEER tijd knippert

Stel de NEER tijd in

**GEEN NEER tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

## Menu verlaten

Vasthouden tot beginscherm verschijnt

www.ivszonwering.nl

## INSTELLING VOOR CHRONIS EASY UNO EN CHRONIS EASY RTS

### Uitschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden

Vasthouden totdat OFF in display verschijnt
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn uitgeschakeld

### Inschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden

Vasthouden totdat schakeltijd in display verschijnt
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn ingeschakeld

www.jvszonwering.nl

# CHRONIS SMART UNO EN CHRONIS SMART RTS

## Toelichting display en functies van de toetsen

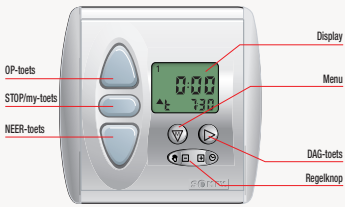

Dag van de week
1 = maandag
2 = dinsdag
3 = woensdag
4 = donderdag
5 = vrijdag
6 = zaterdag
7 = zondag

## Programmeerkeuzes

**Standaard weekprogramma**
Modus waarin voor iedere dag één tijd voor OP en NEER is te programmeren.

**SEC (Security) functie**
Functie waar de dag- en week- programmering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met ± 15 min doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

www.jvszonwering.nl

## 1 Instellen huidige tijd

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Druk kort op dagtoets | De tijd knippert | Pas de tijd aan | Vasthouden tot begin scherm verschijnt

## 2 Instellen huidige datum

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | De dag knippert | Pas de dag aan

Kort indrukken | De maand knippert | Pas de maand aan | Kort indrukken | Het jaar knippert | Pas het jaar aan

Vasthouden tot begin scherm verschijnt

www.lvszonwering.nl

T RTS

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS SMART UNO EN CHRONIS SMART RTS

## 3 Instellen van de OP tijd

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

De dagen en de OP tijd knipperen

Kies alle dagen tegelijk of dag per dag

Pas de tijd voor OP aan

Kies eenvolgende dag met: stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden

Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

**GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

www.jvszonwering.nl

## 4.1 Instellen speling Cosmic NEER tijd

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

De speling knippert

Stel de speling in


Kort indrukken

gewijzigde COSMIC tijd

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

## 4.2 Uitschakelen COSMIC functie

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Time knippert

Aanduiding neersturing op TIJD

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

www.lvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS SMART UNO EN CHRONIS SMART RTS

## 4.3 Instellen van de NEER tijd

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC functie uitgeschakeld is

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

De dagen en de NEER tijd knipperen

Kies alle dagen tegelijk of dag per dag

Stel tijd voor NEER in

Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

## 4.4 Inschakelen COSMIC functie

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

De COS functie knippert

Gewijzigd naar COSMIC functie

Vasthouden tot begin scherm verschijnt

www.ivsinnweingni

## 5.1 Activeren van de SEC functie

Begin scherm

Vasthouden tot SEC verschijnt

SECurity functie actief

## 5.2 Uitschakelen van de SEC functie

Begin scherm

Vasthouden tot tijd verschijnt

Standaard functie actief

## 6.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden

Begin scherm

Vasthouden tot OFF verschijnt

Automatische sturingen **uitgeschakeld**

## 6.2 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden

Begin scherm

Vasthouden tot tijd verschijnt

Automatische sturingen **ingeschakeld**

www.jvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS SMART UNO EN CHRONIS SMART RTS

## 7 Speciale instellingen voor gebruik met binnen en buiten jaloezieën

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken

Kort indrukken | r5 knippert | Selecteer vbUS of vbEU mode | Vasthouden tot begin scherm verschijnt De instellingen zijn nu opgeslagen

r5 : rolluik-mode
ub:US : US ergonomie voor jaloezieën
- een puls is OP of NEER bevel
ub:EU : EU ergonomie voor jaloezieën
- een puls is kantelen van de lamellen

www.jvbzonwering.nl

# CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## Toelichting display en functies van de toetsen

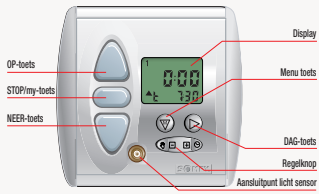


Standaardscherm

Dag v.d week

Uur

Minuut

Richting van de volgende opdracht

Schakeltijd of selectiemode

Werking volgens cosmic functie

Werking op ingestelde tijden

Datumscherm

Dag van de week
1 = maandag
2 = dinsdag
3 = woensdag
4 = donderdag
5 = vrijdag
6 = zaterdag
7 = zondag

## Programmeerkeuzes

Mode waarin voor iedere dag twee tijden voor OP en twee tijden voor NEER te programmeren zijn.

SEC (Security) functie
Functie waar de dag- en weekprogrammering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met - 15 tot + 15 min. doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

www.jvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 1 Instellen huidige tijd

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Druk kort op dagtoets

De tijd knippert

Pas de tijd aan

Vasthouden tot begin scherm verschijnt

## 2 Instellen huidige datum

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

De dag knippert

Pas de dag aan

Kort indrukken

De maand knippert

Pas de maand aan

Kort indrukken

Het jaar knippert

Pas het jaar aan

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

www.jvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 3.1 Instellen van de eerste OP tijd op vaste tijd

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Time knippert



De dagen en de OP tijd knipperen | Kies een dag of alle dagen tegelijk | Pas de tijd voor OP aan | Kies eenvolgende dag met: Stel de tijd in met: | Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden | Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

## 3.2 Instellen van de tweede OP tijd op vaste tijd

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken

De dagen en OFF knipperen | Kies een dag of alle dagen tegelijk | Pas de tijd voor OP aan | Kies eenvolgende dag met: Stel de tijd in met: | Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden | Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

www.jvzonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 3.3 Inschakelen COSMIC OP functie (enkel mogelijk op UP 1)

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Time knippert

Kies COSMIC functie, kort indrukken

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

## 3.4 Inschakelen speling en spertijd COSMIC OP

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC OP functie is ingeschakeld (3.3)

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

COS knippert

Kort indrukken

Tijd voor speling knippert

Stel de speling in met:

Wilt u geen spertijd invoeren, ga verder bij de laatste afbeelding.

Kort indrukken

OFF knippert, spertijd staat uit

Stel de spertijd in met:

Kort indrukken

Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

www.jvs2ontwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 3.5 Uitschakelen COSMIC OP functie

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

COS knippert

Kort indrukken

Time knippert

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

www.jvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 4.1 Instellen speling en spertijd COSMIC NEER tijd

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken

Kort indrukken | COS knippert | Kort indrukken | Tijd speling knippert | Stel de speling in met: | Wilt u geen spertijd invoeren, ga verder bij de laatste afbeelding.

Kort indrukken | OFF knippert, spertijd staat uit | Stel de spertijd in met: | Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

## 4.2 Uitschakelen COSMIC NEER functie

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken

Kort indrukken | COS knippert | Kort indrukken | Time knippert | Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

www.jvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 4.3 Inschakelen COSMIC NEER functie (voor de 1e NEER tijd)



Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken

Kort indrukken | Kort indrukken | COS knippert | Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen

## 4.4 Instellen van de 1e NEER tijd op vaste tijd

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken

Kort indrukken | TIME knippert | Kort indrukken | De dagen en de NEER tijd knipperen

Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden

Kies een dag of alle dagen tegelijk | Pas de tijd voor NEER aan | Kies eenvolgende dag met: ⏲ Stel de tijd in met: ⏲ | Vasthouden tot begin scherm verschijnt De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

www.jvs-zonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 4.5 Instellen van de tweede NEER tijd op vaste tijd

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

De dagen en de OFF knipperen

Kies een dag of alle dagen tegelijk

Pas de tijd voor NEER aan

Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

www.jvszonwering.nl

## 5.1 Inschakelen Lichtsensor

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

De drempelwaarde voor de zonintensiteit knippert

Stel de drempelwaarde in met:

Indien u de zonfunctie niet wenst te gebruiken, stel de drempelwaande in op 00

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

www.jvszonwering.nl

## INSTELLINGEN UITSLUITEND VOOR CHRONIS COMFORT UNO EN IB

### 6.1 Waarde van de schemerfunctie instellen

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken



Kort indrukken

Drempelwaarde schemerfunctie knippert

Stel de drempelwaarde in met:

Indien u de schermfunctie niet wenst te gebruiken, stel de schemerfunctie in op 00

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

www.vszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 7.1 Activeren van de SECURITY functie

Begin scherm | Vasthouden tot SEC verschijnt | SECurity functie actief

## 7.2 Uitschakelen van de SECURITY functie

Begin scherm | Vasthouden tot tijd verschijnt | Standaard functie actief

## 8.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden

Begin scherm | Vasthouden tot OFF verschijnt | Automatische sturingen uitgeschakeld

## 8.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden

Begin scherm | Vasthouden tot tijd verschijnt | Automatische sturingen **ingeschakeld**

www.jvszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 9 Speciale instellingen voor gebruik met binnen en buiten jaloezieën

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

r5 knippert

Selecteer vbUS of vbEU mode

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

r5 : rolluik-mode
ub:US : US ergonomie voor jaloezieën
- een puls is OP of NEER bevel
ub:EU : EU ergonomie voor jaloezieën
- een puls is kantelen van de lamellen

www.ivszonwering.nl

# INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

## 11.1 Tijdsturing naar de Tussenpositie in combinatie met de OP tijd, de NEER tijd en het "lichtcommando"

Begin scherm

Vasthouden tot CLOC verschijnt

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

Kort indrukken

UP 1 knippert

Wenst u bij dit bevel het product naar de tussenpositie te sturen,

Druk kort op zoniet ga verder

Kort indrukken

Wenst u bij dit bevel het product naar de tussenpositie te sturen,

Druk kort op zoniet ga verder

Kort indrukken

www.jvszonwering.nl

## INSTELLINGEN VOOR CHRONIS COMFORT UNO, IB EN RTS

Wenst u bij dit bevel het product naar de tussenpositie te sturen,

Druk kort op zoniet ga verder

Kort indrukken

Wenst u bij dit bevel het product naar de tussenpositie te sturen,

Druk kort op zoniet ga verder

Kort indrukken

Wenst u bij dit bevel het product naar de tussenpositie te sturen,

Druk kort op zoniet ga verder

Kort indrukken

IP staat aan.
Linksonder ziet u het aantal bevelen die het product naar de tussenpositie stuurt.

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

www.jvszonwering.nl

# TELIS COMPOSIO

## Batterijen aanbrengen

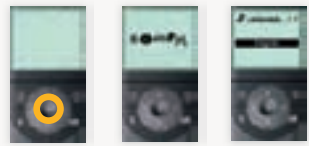

## Keuze van de taal

- Selecteer de taal met de pijltjes links en rechts.
- Bevestig uw keuze met OK

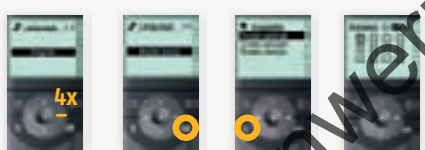


## Benoemen kanaal : geef zelf een naam aan het kanaal (naam ingeven)

- Je kan een eigen gekozen naam geven aan elk kanaal (maximaal 12 karakters).
- De verschillende kanalen staan gegroepeerd in 4 kolommen van 3 kanalen. Indien je meer dan 12 kanalen gebruikt, moet eerst de grootte van het rooster aangepast worden (zie pagina 94).

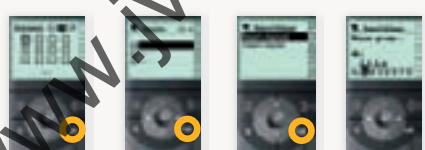

Zie verder pagina 91

## Benoemen kanaal : kies een naam uit de voorgeprogrammeerde lijst (naam kiezen)

In deze lijst staan volgende namen voorgeprogrammeerd:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Etage | Kamer | Slaapkamer | Keuken | |
| Zitkamer | Woonkamer | Verlichting | Scherm | Garage | Toegangshek |

Zie verder pagina 92

www.jvzonwering.nl

## Benoemen kanaal : geef zelf een naam aan het kanaal (naam ingeven)

- Geef zelf een naam aan het kanaal
Voorbeeld : Bureau

Kies een blanco lijn en begin opnieuw om een tweede kanaal te benoemen.
Indien alle kanalen benoemd zijn, ga over tot het programmeren van de kanalen (zie pagina 93).
Indien er meer dan 12 kanalen nodig zijn, moet eerst de grootte van het rooster aangepast worden (zie pagina 94).

www.jvszonwering.nl

# TELIS COMPOSIO

## Benoemen kanaal : kies een naam uit de voorgeprogrammeerde lijst (naam kiezen)

- Kies een blanco kanaal, hetzij op dezelfde pagina, hetzij op een andere pagina.
Bevestig met OK.

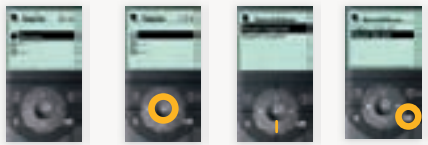

- Kies een voorgeprogrammeerde naam voor de groep
Voorbeeld : Slaapkamer

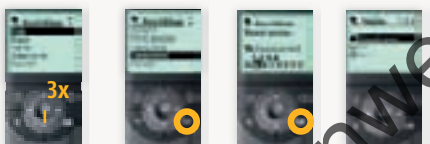


- Kies een blanco lijn en begin opnieuw om een tweede kanaal te benoemen.
- Indien alle kanalen benoemd zijn, ga over tot het programmeren van de kanalen (zie pagina 93).
- Indien er meer dan 12 kanalen nodig zijn, moet eerst de grootte van het rooster aangepast worden (zie pagina 94).

www.jvszonwering.nl

# TELIS COMPOSIO

## De zender programmeren

Wanneer alle kanalen benoemd zijn, keer terug naar het basisscherm:





- Werk ontvanger per ontvanger.
- Programmeer de Telis Composio.
    - Open het geheugen van een ontvanger met een reeds geprogrammeerde zender
    - Programmeer een kanaal (slaapkamer) van de Telis Composio op deze ontvanger.



- Herhaal dit voor alle andere kanalen die op deze ontvanger moeten geprogrammeerd worden.

- Doe hetzelfde voor alle ontvangers die door de Telis Composio bediend moeten worden.

www.ivszonwering.nl

## Rooster aanpassen

Wanneer er twaalf kanalen benoemd zijn, moet men de grootte van het rooster aanpassen vooraleer men nieuwe kanalen kan benoemen:
Keer terug naar het basisscherm door een aantal keren op C te drukken.



Ga naar het menu systeem – instellingen – omvang rooster

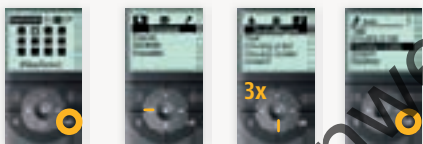


Selecteer 20 groepen, bevestig en keer terug naar het basisscherm,

Je kan nu weer blanco vakjes selecteren voor het benoemen van nieuwe kanalen.

www.jvszonwering.nl

# TUSSENPOSITIE

**(CHRONIS UNO, SOLIRIS UNO, UNIVERSAL RECEIVER RTS,CENTRALIS INDOOR RTS, CENTRALIS UNO RTS, SOLUS RADIO KIT)**

## 1 Afstellen van de tussenpositie van boven uit

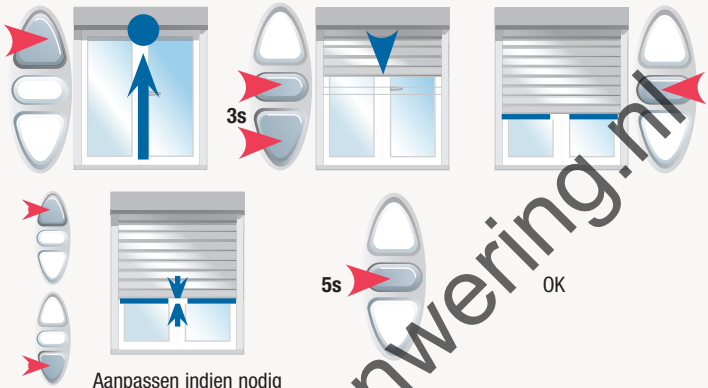


## 2 Afstellen van de tussenpositie van onder uit

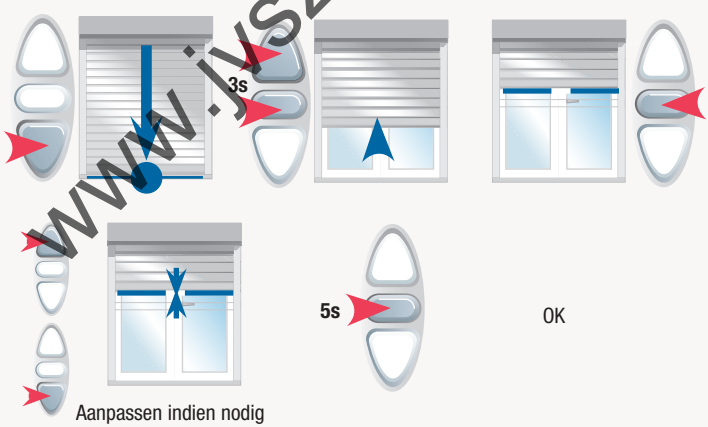


www.jvszonwering.nl

# TUSSENPOSITIE

**(CHRONIS UNO SOLUS RK, SOLIRIS UNO, UNIVERSAL RECEIVER RTS, CENTRALIS INDOOR RTS, CENTRALIS UNO RTS)**

## 3 Wissen van een tussenpositie

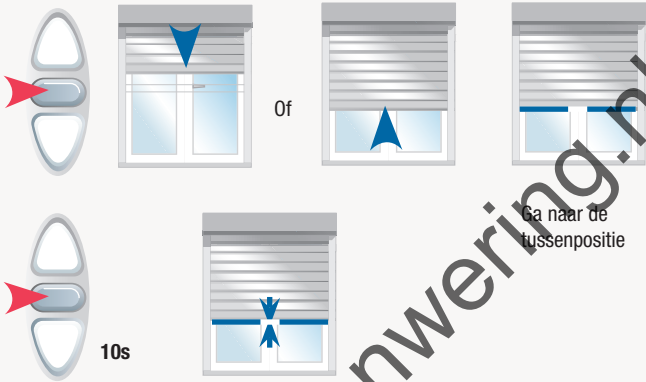


## 4 Werking tussenpositie

www.ivszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Centralis IB en Centralis Uno IB

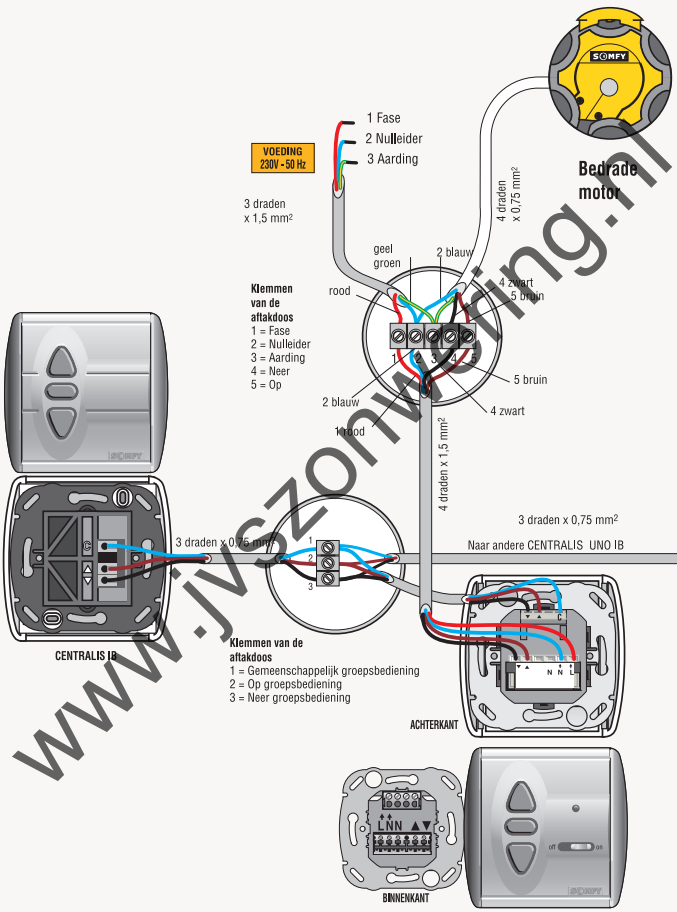


www.jvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Centralis Uno IB en Chronis IB

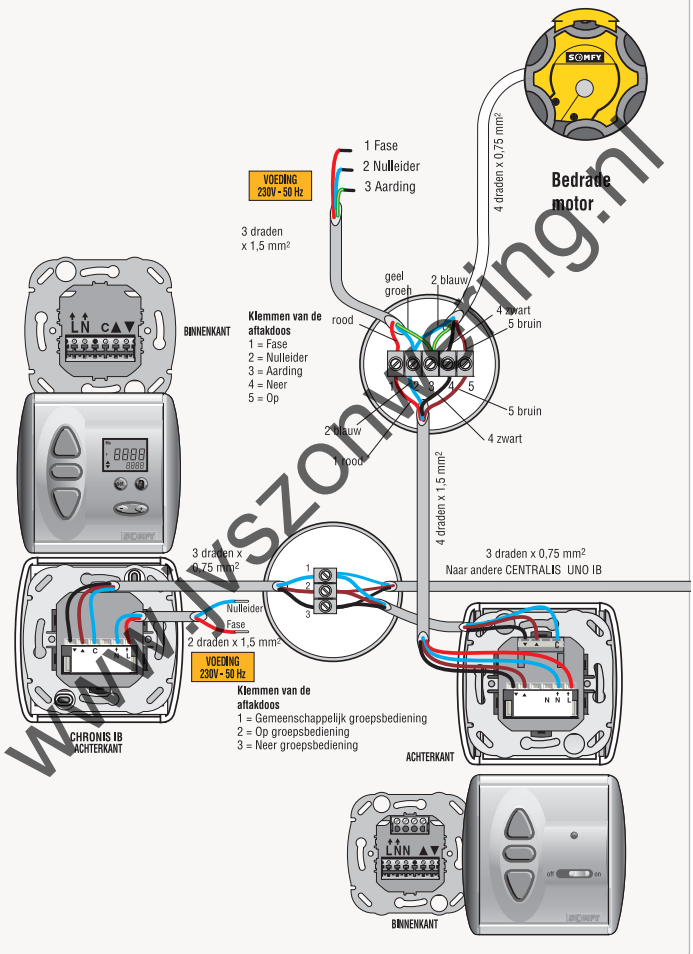


www.lvszonwering.nl

# BEDRADINGSSCHEMA

## Centralis Uno IB en Soliris IB

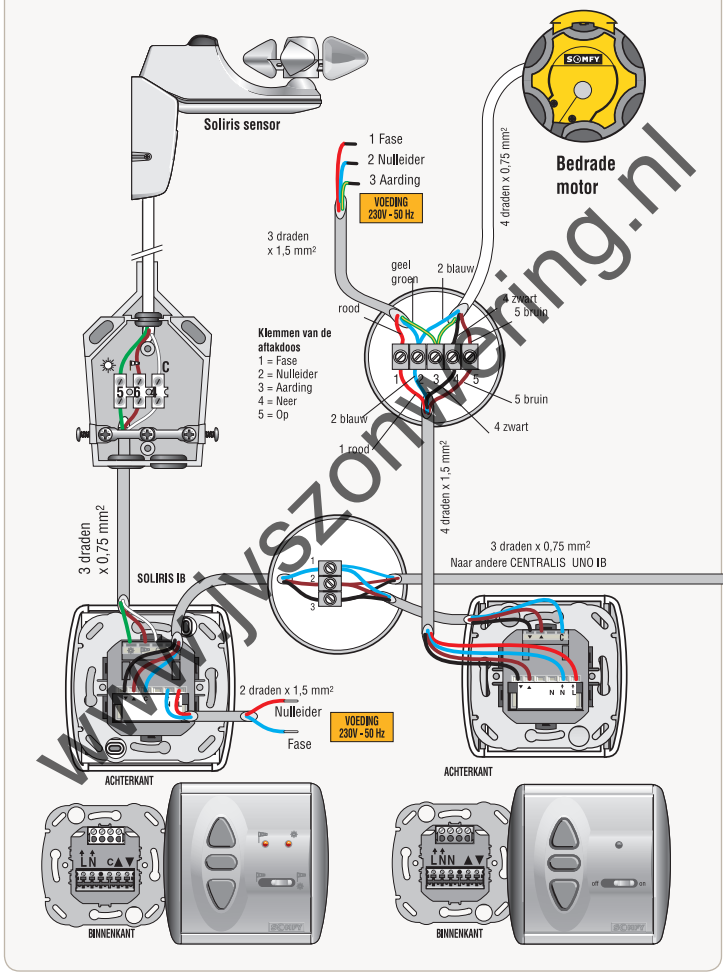


www.jyszoninkoring.nl

# PROGRAMMATIE VAN DE EERSTE ZENDER OP SOLUS RK

## 1 Neem de controle over de motor

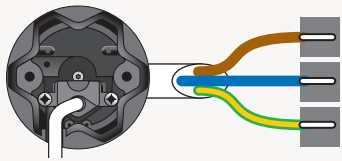

Slechts 1 motor tegelijk onder spanning

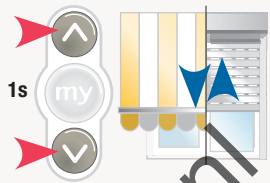


Korte beweging

## 2 Controleer de draairichting

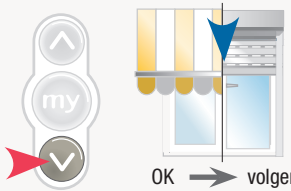


OK → volgende pagina

## 3 Verander de draairichting - indien nodig

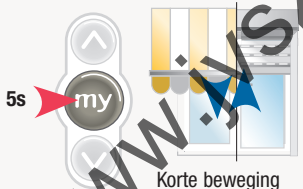


Korte beweging

## 4 Stroomonderbreking



Onderbreking **2s** mini

www.vszonwering.nl

## PROGRAMMATIE VAN DE EERSTE ZENDER OP SOLUS RK

### 5 Controle nemen over de motor

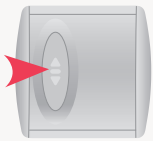

Kort indrukken (0,5 sec.)

Korte beweging
→ Ok

### 6 Programmeren van de zender

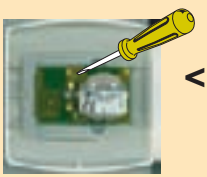

<1s

Maak contact tussen Prog en batterij

Korte beweging
→ Ok

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN SOLUS PA EN SOLUS RK MOTOR

## 1 De draairichting bepaalt welke draaistift gebruikt moet worden




## 2 Afstellen onderste eindpunt : 3 mogelijkheden

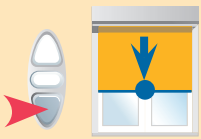

De motor stopt voor het onderste eindpunt

→ 3

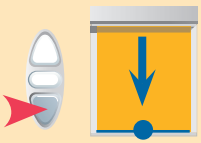

De motor stopt op de juiste positie

→ 5

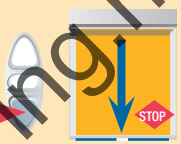


De motor stopt niet op het onderste eindpunt

→ 4

## 3 Onderste eindpunt is te hoog

Ok → 8

## 4 Onderste eindpunt is te laag

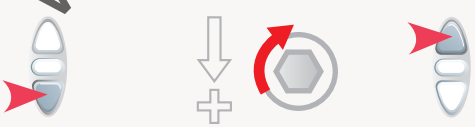

Terug naar 2

www.jvszonwering.nl

# AFSTELLEN SOLUS PA EN SOLUS RK MOTOR

## 5 Afstellen bovenste eindpunt : 3 mogelijkheden

De motor stopt voor het bovenste eindpunt

→ 6

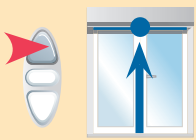

De motor stopt op de juiste positie

→ 8

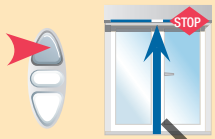


De motor stopt na het bovenste eindpunt

→ 7

## 6 Bovenste eindpunt is te laag

Ok → 8

## 7 Bovenste eindpunt is te hoog

Terug naar 5

## 8 Test

www.jvszonwering.nl

# DE MOTOR SOLUS RADIO KIT IN FABRIEKSSTAND ZETTEN

**1** Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking

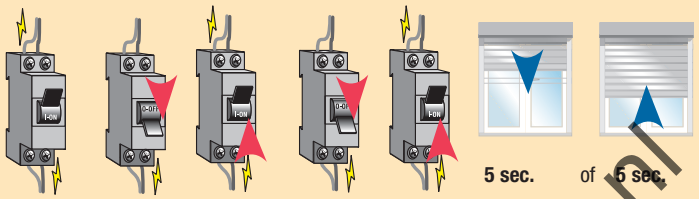


Motor onder spanning | **1** ste onderbreking **2s** mini | Onder spanning **8s** | **2**de onderbreking **2s** mini | Motor onder spanning

Enkel een dubbele spanningsonderbreking uitvoeren op de betrokken motor.

**Moet gebeuren met een geprogrammeerde zender**

**2** Zet de motor terug in fabriekssstand

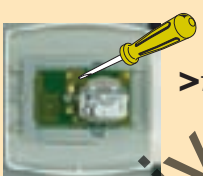


Contact tussen Prog en batterij

Korte beweging na 7 sec.
→ Ok

www.ivszonwering.nl

# PROGRAMMATIE VAN DE EERSTE ZENDER OP PLATINE RTS EN SLIM RECEIVER

## 1 Neem de controle over de motor



Eén enkele Platine onder spanning

Tesamen

Korte beweging

## 2 Controleer de draairichting

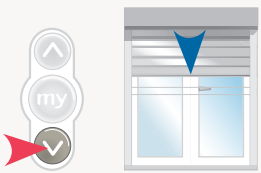


Ok → 4

Niet ok → 3

## 3 Pas de draairichting aan - indien nodig

**Voor Platine RTS en Universal Slim Receiver**

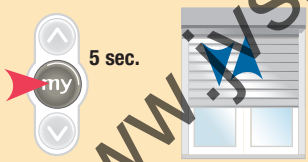


Korte beweging → Ok

**Voor Modulis Slim Receiver**

Verwissel de bruine en zwarte motorkabel

## 4 Programmeer de zender op de motor

Achterkant Telis

Korte beweging → Ok

www.jvszonwering.nl

# PLATINE RTS EN SLIM RECEIVERS IN FABRIEKSSTAND ZETTEN

## 1 Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking

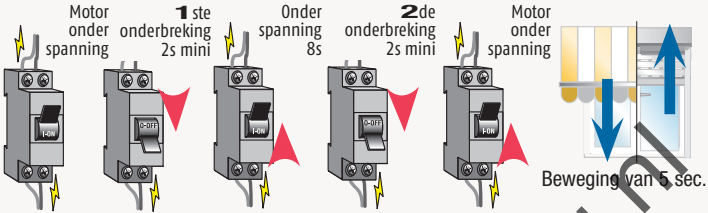


Alleen een dubbele spanningsonderbreking uitvoeren op de betrokken ontvanger

## 2 Zet de ontvanger in het fabriekstand

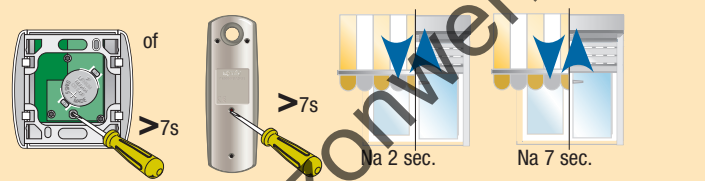


Achterkant Centralis | Achterkant Telis | Korte beweging | Korte beweging → OK

*Blijven duwen tot 2de korte beweging

www.jvszonwering.nl

# HET CODEKLAVIER PROGRAMMEREN OP EEN ONTVANGER

## Het codeklavier opstarten

>1s

OK

## 1 Open het geheugen van de ontvanger

>3s

Achterkant Telis

Korte beweging

## 2 Ontgrendel het codeklavier

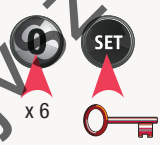


x 6

## 3 Druk op PROG en vervolgens op één van beide toetsen

1s

Korte beweging ➔ OK

www.jvzonwering.nl

# DE HOOFDCODE WIJZIGEN

## 1 Ontgrendel het codeklavier en open het geheugen

– De fabriekscode is altijd = 000000
– Een code moet minstens 4 karakters bevatten, maximum 6.

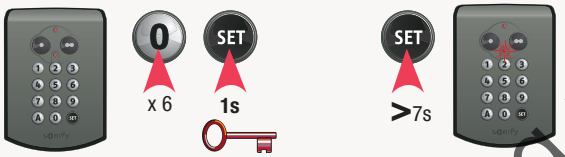


## 2 Voer de nieuwe hoofdcode in en bevestig hem

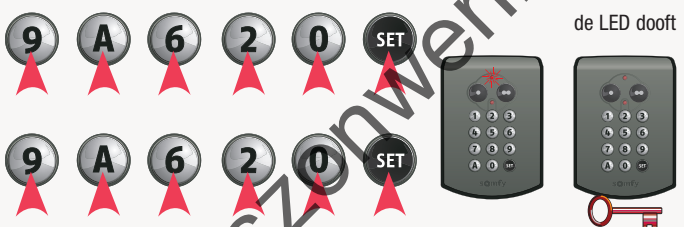


## 3 De hoofdcode vergeten?

– Het codeklavier opnieuw in fabriekstand zetten (Hoofdcode terug 000000).
– Alle codes worden gewist en de motor kan niet meer bediend worden.
– Het codeklavier moet opnieuw geprogrammeerd worden.

www.ivszonwering.nl

## EXTRA CODES

Een code toevoegen: code 2196 voor kanaal 1

**1** Ontgrendel het codeklavier en open het geheugen

**2** Voer de code voor kanaal 1 in en bevestig hem

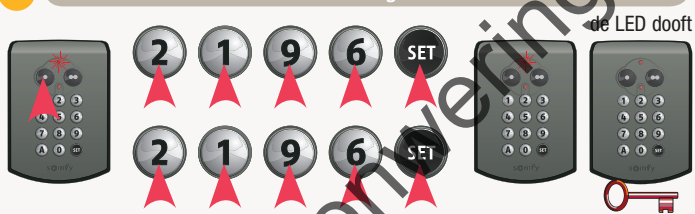


## ALLE CODES WISSEN

**1** Ontgrendel het codeklavier en open het geheugen

**2** Wis alle codes behalve de hoofdcode

www.ivszonwering.nl

# ÉÉN CODE WISSEN

**Bijvoorbeeld: code 2196 voor kanaal 1**

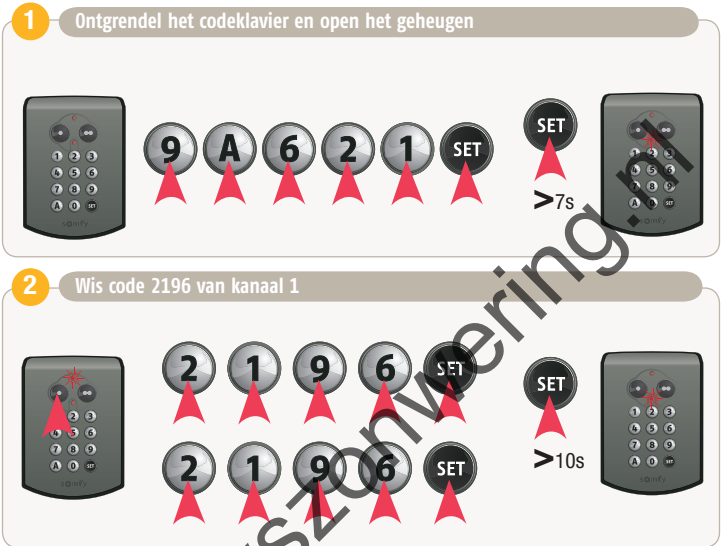


www.jvszonwering.nl

Voor alle
technische vragen :

**Somfy Customer Support**

**T + 32 (0) 2 712 07 77**

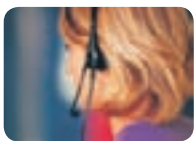

**SOMFY Belux**
Mercuriusstraat 19
B 1930 Zaventem
T +32 (0) 2 712 07 70
F +32 (0) 2 725 01 77
www.somfy.be
info@somfy.be

**Waarde: 10 €**

www.jvszonwering.nl

somfy

SY-BE-HBX-HNDBRENS-0907-NL/01