


Handleiding het monteren van verlengde muursteun Malibu

Montage op de muur

Aftekenen van de gaten

Bij het monteren van het scherm moeten de twee muursteunen (A) zowel horizontaal als verticaal waterpas staan. Zie tekening 1.1. en 1.2. Zij dienen in een lijn op de muur geplaatst te worden. Bij ongelijke stand van de muursteunen (met ongelijke stand van de armen als gevolg) zal het scherm niet goed werken.

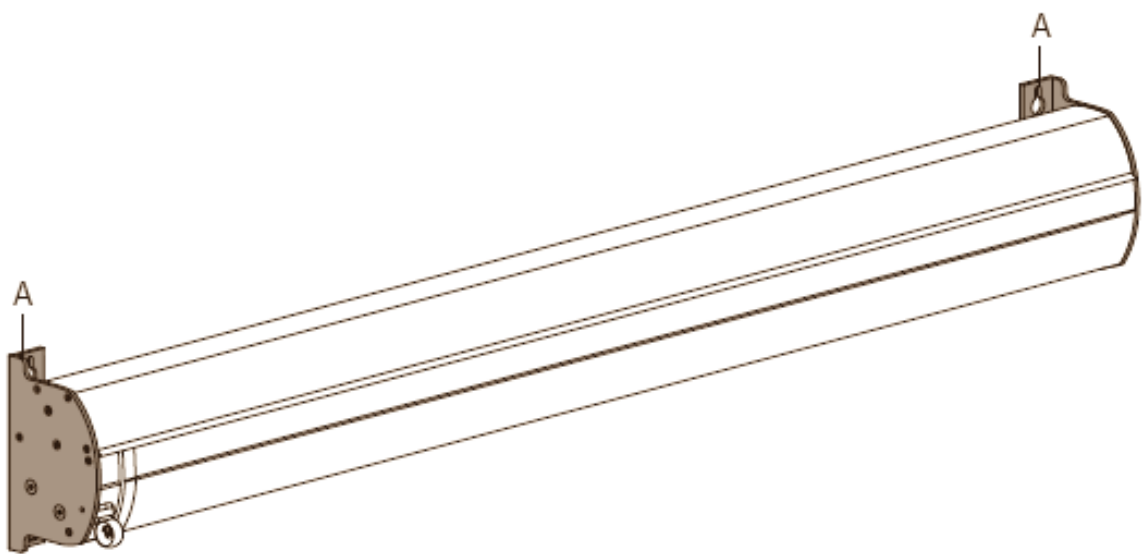

tek 1.1 Muursteunen knikarmscherm

Teken de boorgaten van de muursteunen (A) zorgvuldig af op de muur volgens maat X en Y in tekening 1.2.


Zorg ervoor dat de bovenste montagegaten in het midden van een steen zitten.

Gebruik eventueel een uitlijnkoord.

X = breedte van het scherm

Y = kozijnhoogte plus minimaal 30 cm

A = Muursteunen

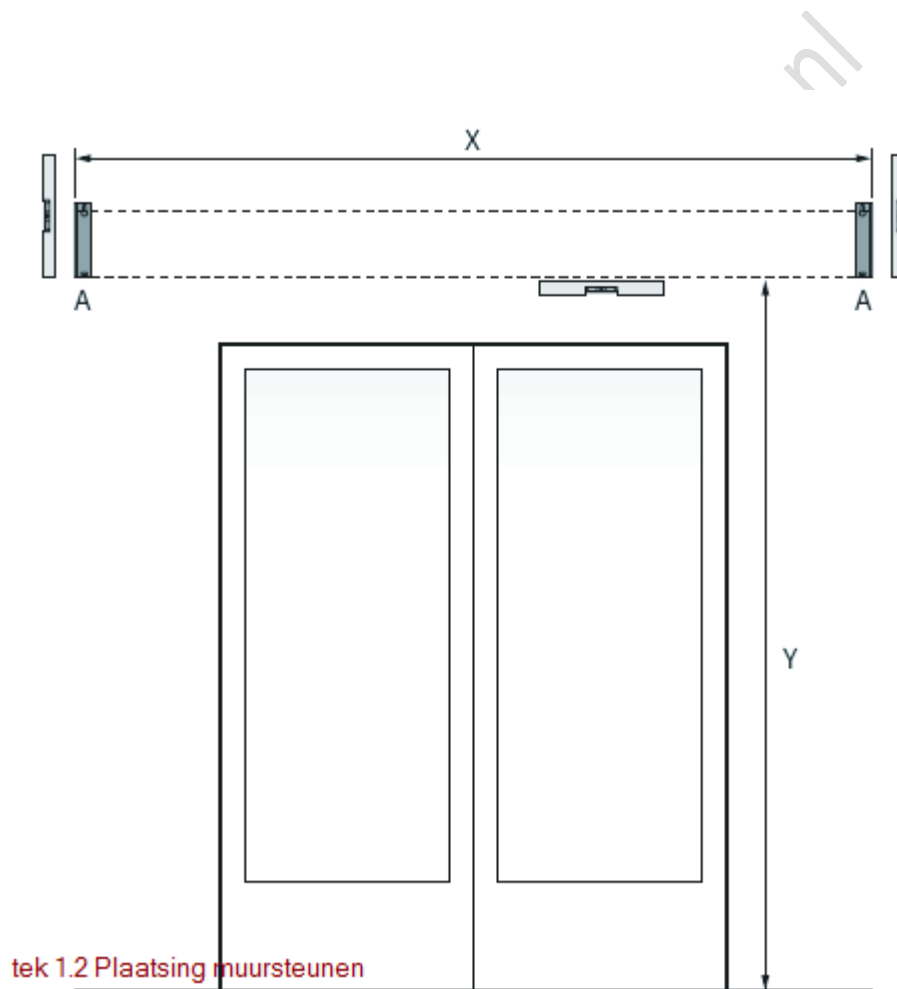

Boren van de gaten

Boor de montagegaten.


Gebruik de juiste bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw muur. Monteer het scherm op de muur en draai de bouten in de muursteunen (A) goed vast.

Boren van het bedieningsgat

Heeft u wandbediening en wilt u deze binnen aansluiten? Meet dan de plaats van het bedieningsgat zorgvuldig uit. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en situatie. Boor met een 10 mm boor naar binnen. Indien u door de muur boort, is het raadzaam een plankje tegen de binnenzijde van de muur te houden om beschadigingen van uw muur te voorkomen.


Montage met behulp van muurstrips

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de montageplaats blijven, moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak, zodat de muur of wand meer gewicht kan dragen. Zie tekening 1.3.

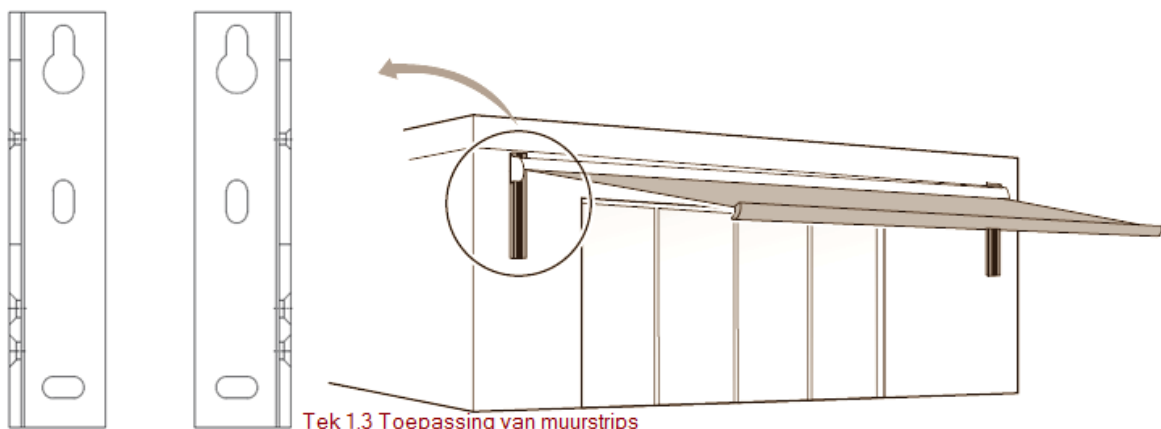

Volg onderstaande stappen voor de montage van de muursteunen (zie tekening 1.3 en 1.4.)

- Teken de positie van de muurstrips uit op de muur volgens maat X en Y in tekening 1.2. De muurstrips helpen, zowel horizontaal als verticaal, waterpas uitgelijnd te worden. Zorg ervoor dat de montagegaten in het midden van een steen zitten. Gebruik eventueel een uitlijnkoord.
Let op! De linker muurstrip is 180° gedraaid ten opzichte van de rechter muurstrip.
- Bevestig de muurstrips hard tegen de muur.
- Monteer het scherm zo hoog mogelijk op de muurstrips met 2 bouten per muursteen.
- De montage van het scherm op de muurstrips is nu klaar.

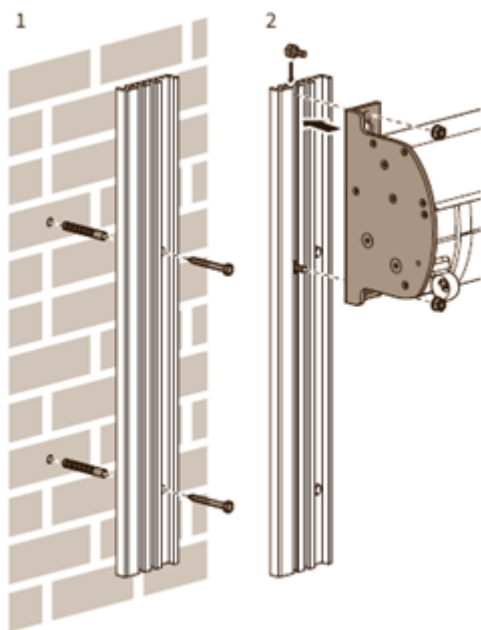

tek 1.4 Montage van muurstrip (links)

Afstellen hellingshoek

- Draai voor het afstellen van de hellingshoek moer nr 1 lichtjes los. Door imbusbout nr 2 links of rechtsom te draaien gaat de voorlijst omhoog of naar beneden.




- Bij het omhoog afstellen van de hellingshoek dient u wel de arm te ondersteunen.
- Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst recht hangt.
- Hangt u zonnescerm recht schroef dan moer nr 1 goed vast

Verplaatsen voorlijstbevestiging:

Bij een zeer flauwe hellingshoek zal de voorlijst tegen de kap aan kunnen komen. Dit is af te stellen door:

- Draai het zonnescerm uit en zorg ervoor dat het doek slap hangt.
- Draai van de voorlijst bout nr 2 en nr 3 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets omhoog en draai bout nr 2 en nr 3 weer aan.

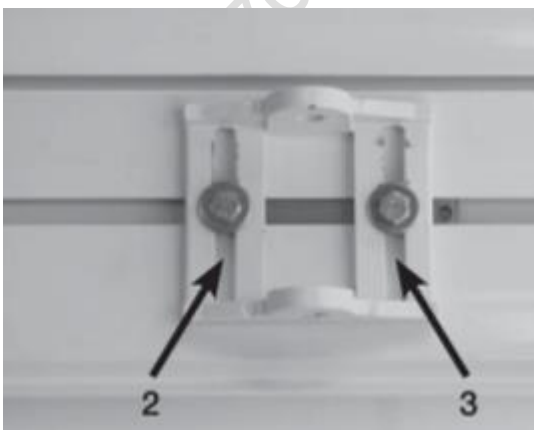

- Het is raadzaam voor de bouten nr 2 en nr 3 los te draaien eerst een potloodstreepje te plaatsen zodat de origineel positie altijd bekend is.

- Draai het scherm nu weer in en herhaal indien nodig. Als een van de armen de muur raakt kunt u aan de kant van deze arm de voorlijstbevestiging enkele millimeters naar buiten te plaatsen volgens bovenstaande methode.

LET OP! Als u de voorlijstbevestigingsbouten Nr.2 en Nr.3 losdraait dient het scherm altijd helemaal uitgedraaid te zijn. Dit ivm de zeer hoge veerspanning van de armen

www.zonneschermdiscount.nl