

## Aftekenen van de gaten

### Stap 1

Bij het monteren van het zonnescherm moeten de twee muursteunen zowel horizontaal als verticaal waterpas staan

### Stap 2

De muursteunen dienen in een lijn op de muur geplaatst te worden.



### Stap 3

Bij ongelijke stand van de muursteunen zullen de armen ongelijk hangen waardoor het zonnescherm niet goed zal functioneren.

### Stap 4

Teken de boorgaten van de muursteunen zorgvuldig af op de muur volgens het hierlangs beschreven principe. Zorg ervoor dat de bovenste montagegaten in het midden van hele stenen zitten.

- ⓘ X = Breedte van het scherm.
- ⓘ Y = Kozijnhoogte plus minimaal 300 mm.
- ⓘ A = Muursteunen.

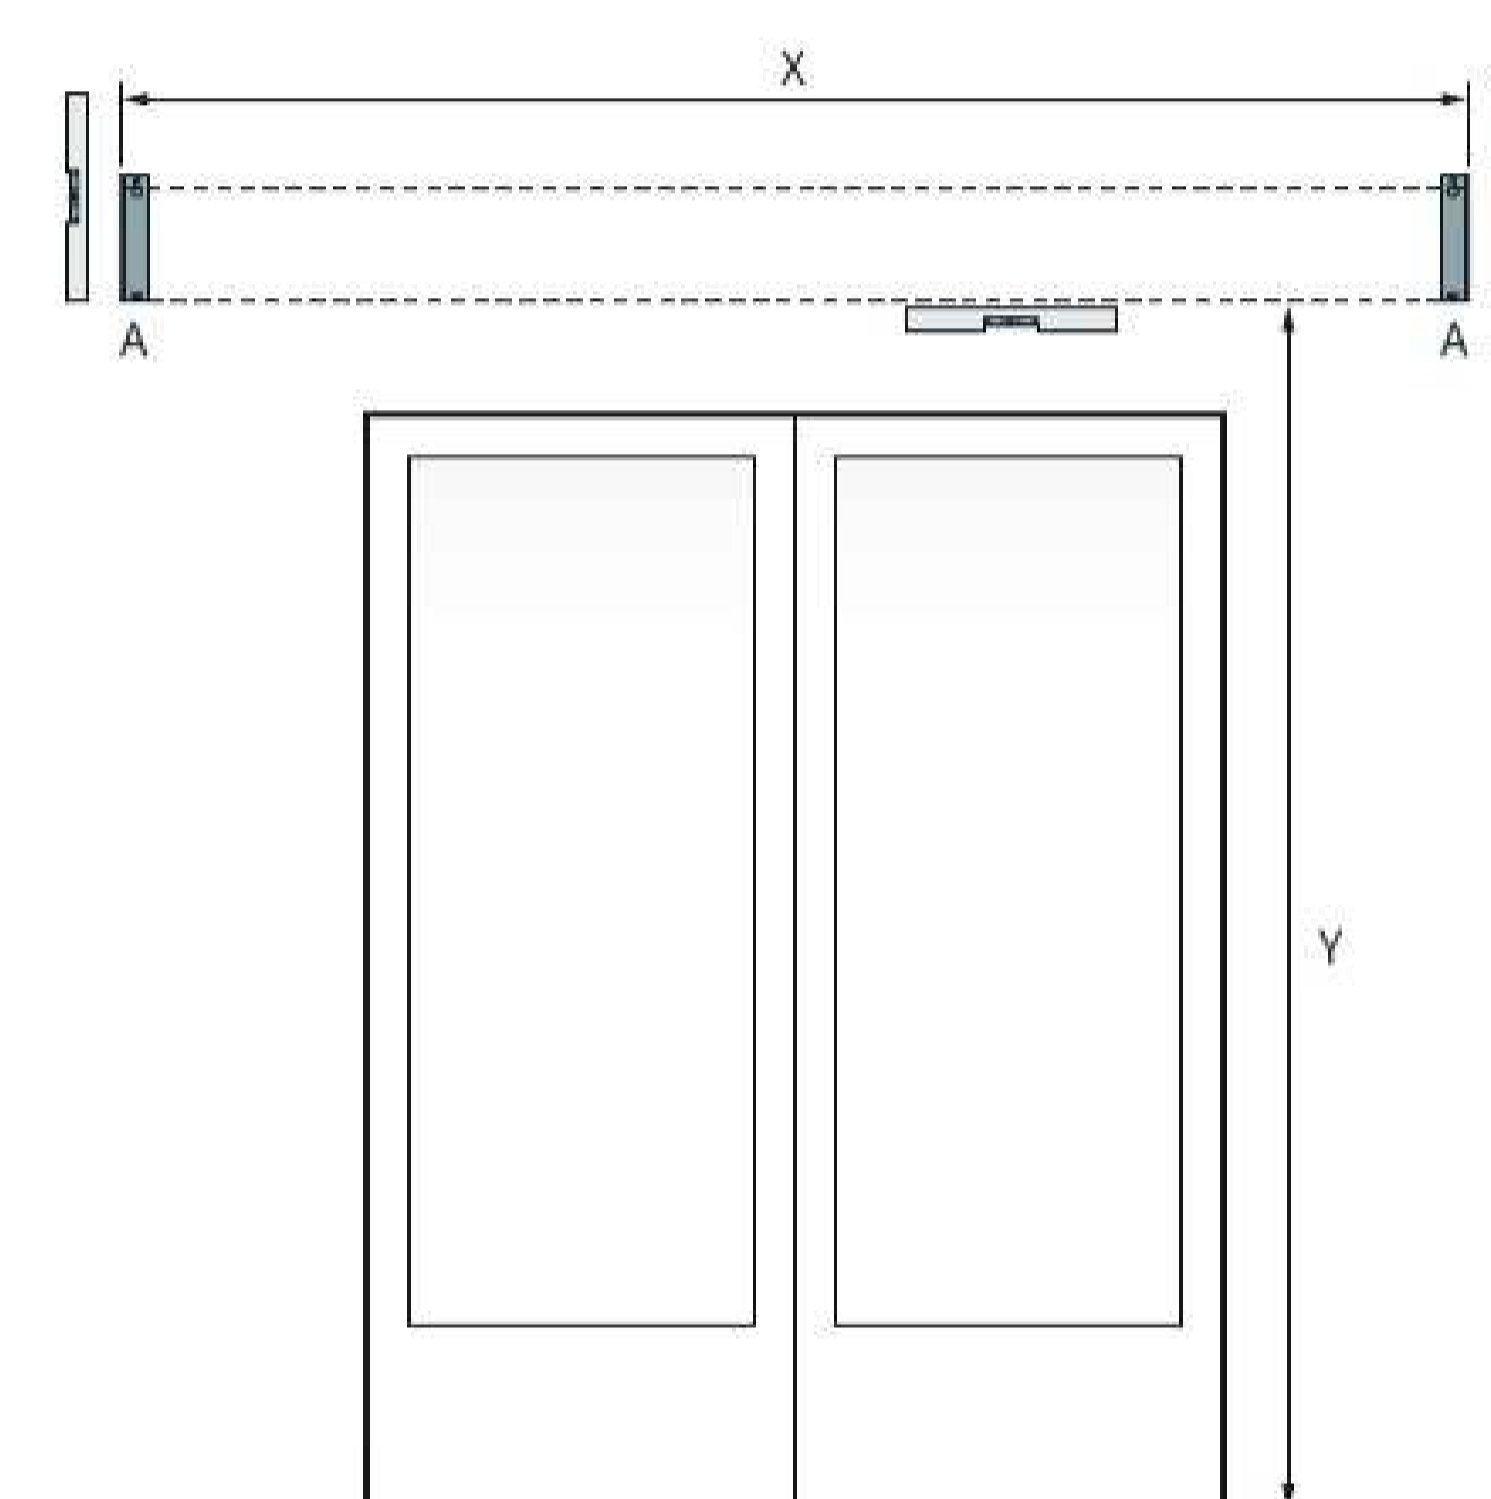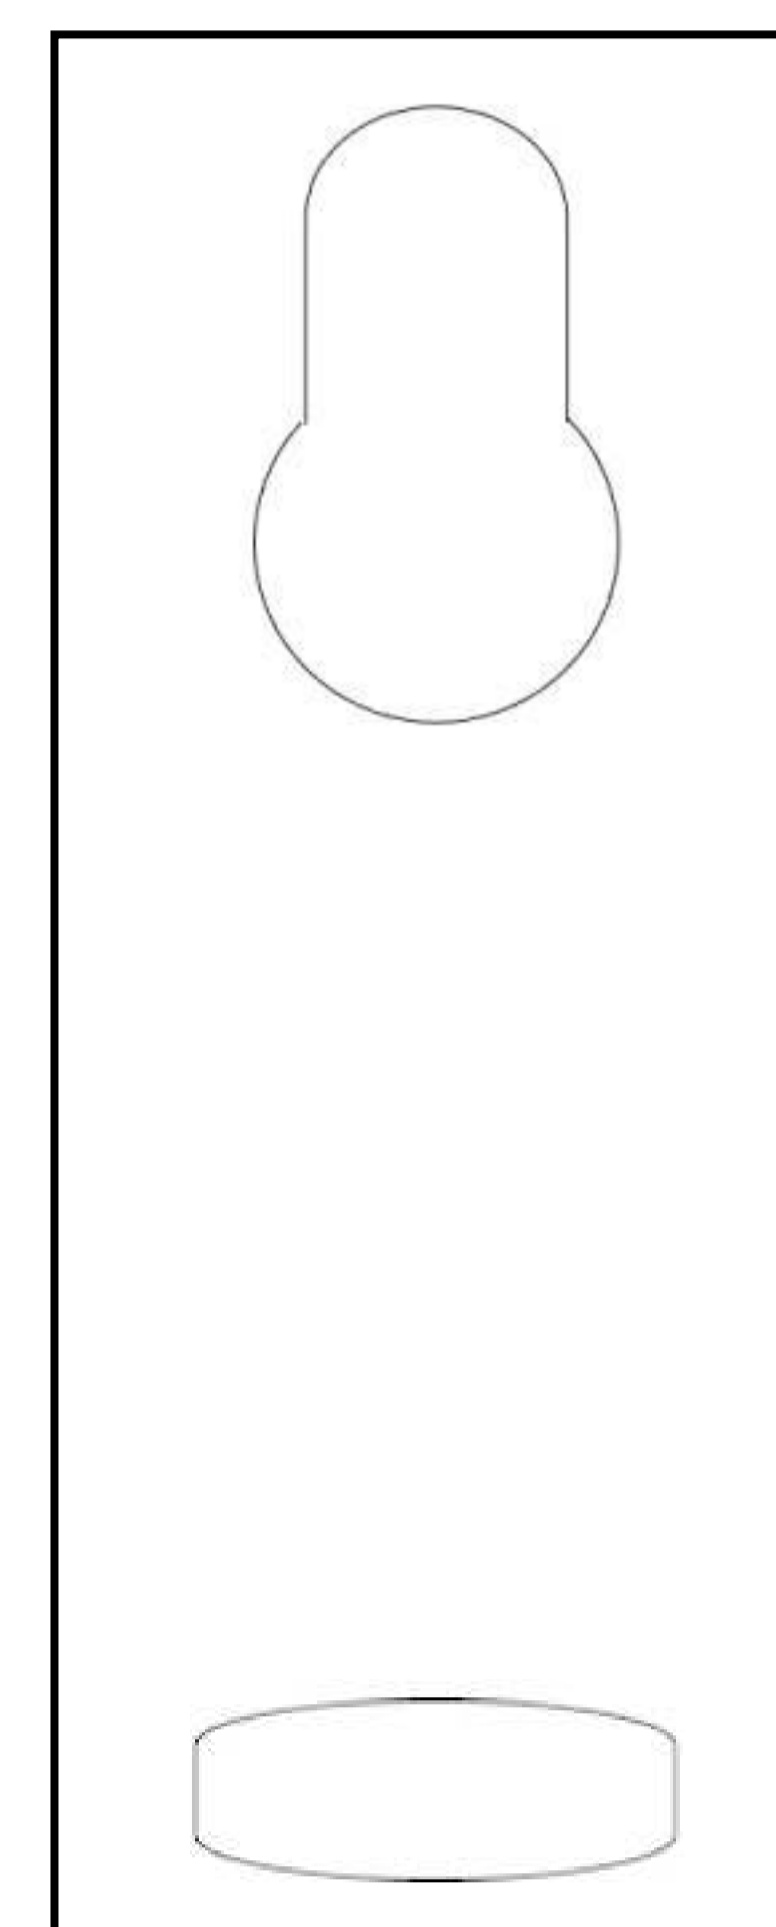

## Boren van de montagegaten

### Stap 1

Gebruik de bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw muur. Monteer het scherm op de muur en draai de bouten in de muursteunen stevig aan.

## Boren van het gat voor de motorsnoer

### Stap 1


Wanneer u een zonnescherm met wandchakeling heeft gekozen dient u met zorgvuldigheid te meten waar het gat voor de motorsnoer moet komen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur m.b.t. waar u de wandchakelaar wil plaatsen. Voor de motorsnoer dient u een gat te boren met een 10 mm boor. Indien u door de muur boort is het raadzaam een plankje tegen de binnenzijde van de muur te houden om zo beschadigen te minimaliseren.

## Montage met verlengde muursteunen

### Stap 1

Indien er minder dan 5 rijen volle stenen boven de montageplaats zitten, adviseren we met verlengde muursteunen te werken. Deze verdelen de krachten over de muur.

- ⓘ De verlengde muursteunen dient u zelf op te boren.

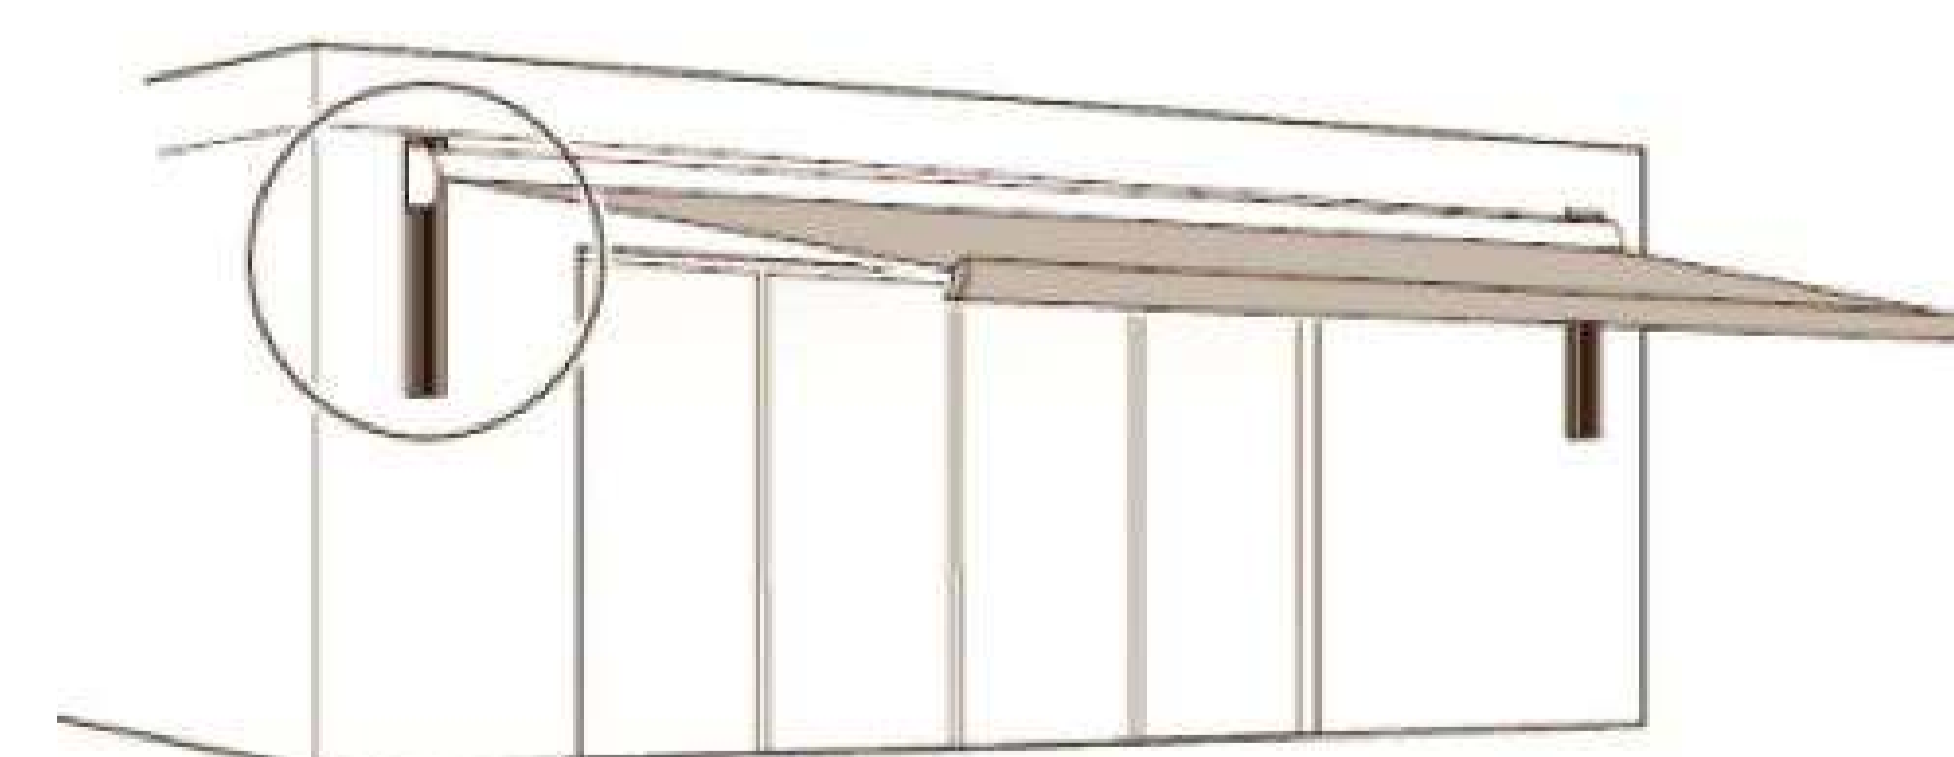

## Montage met verlengde muursteunen

### Stap 2

Teken de positie van de muursteunen uit op de muur volgens maat X en Y. De muursteunen zorgen er voor dat het gewicht van het zonneschermblootje verdeeld wordt. Zorg ervoor dat de montagegaten in het midden van een steen zitten.

### Stap 3


Bevestig de verlengde muursteunen tegen de muur.

### Stap 4

Monteer het zonneschermblootje zo hoog mogelijk aan de verlengde muursteunen, doe dit met 2 bouten per verlengde muursteun.

### Stap 5

De montage van het zonneschermblootje aan de verlengde muursteunen is nu klaar.

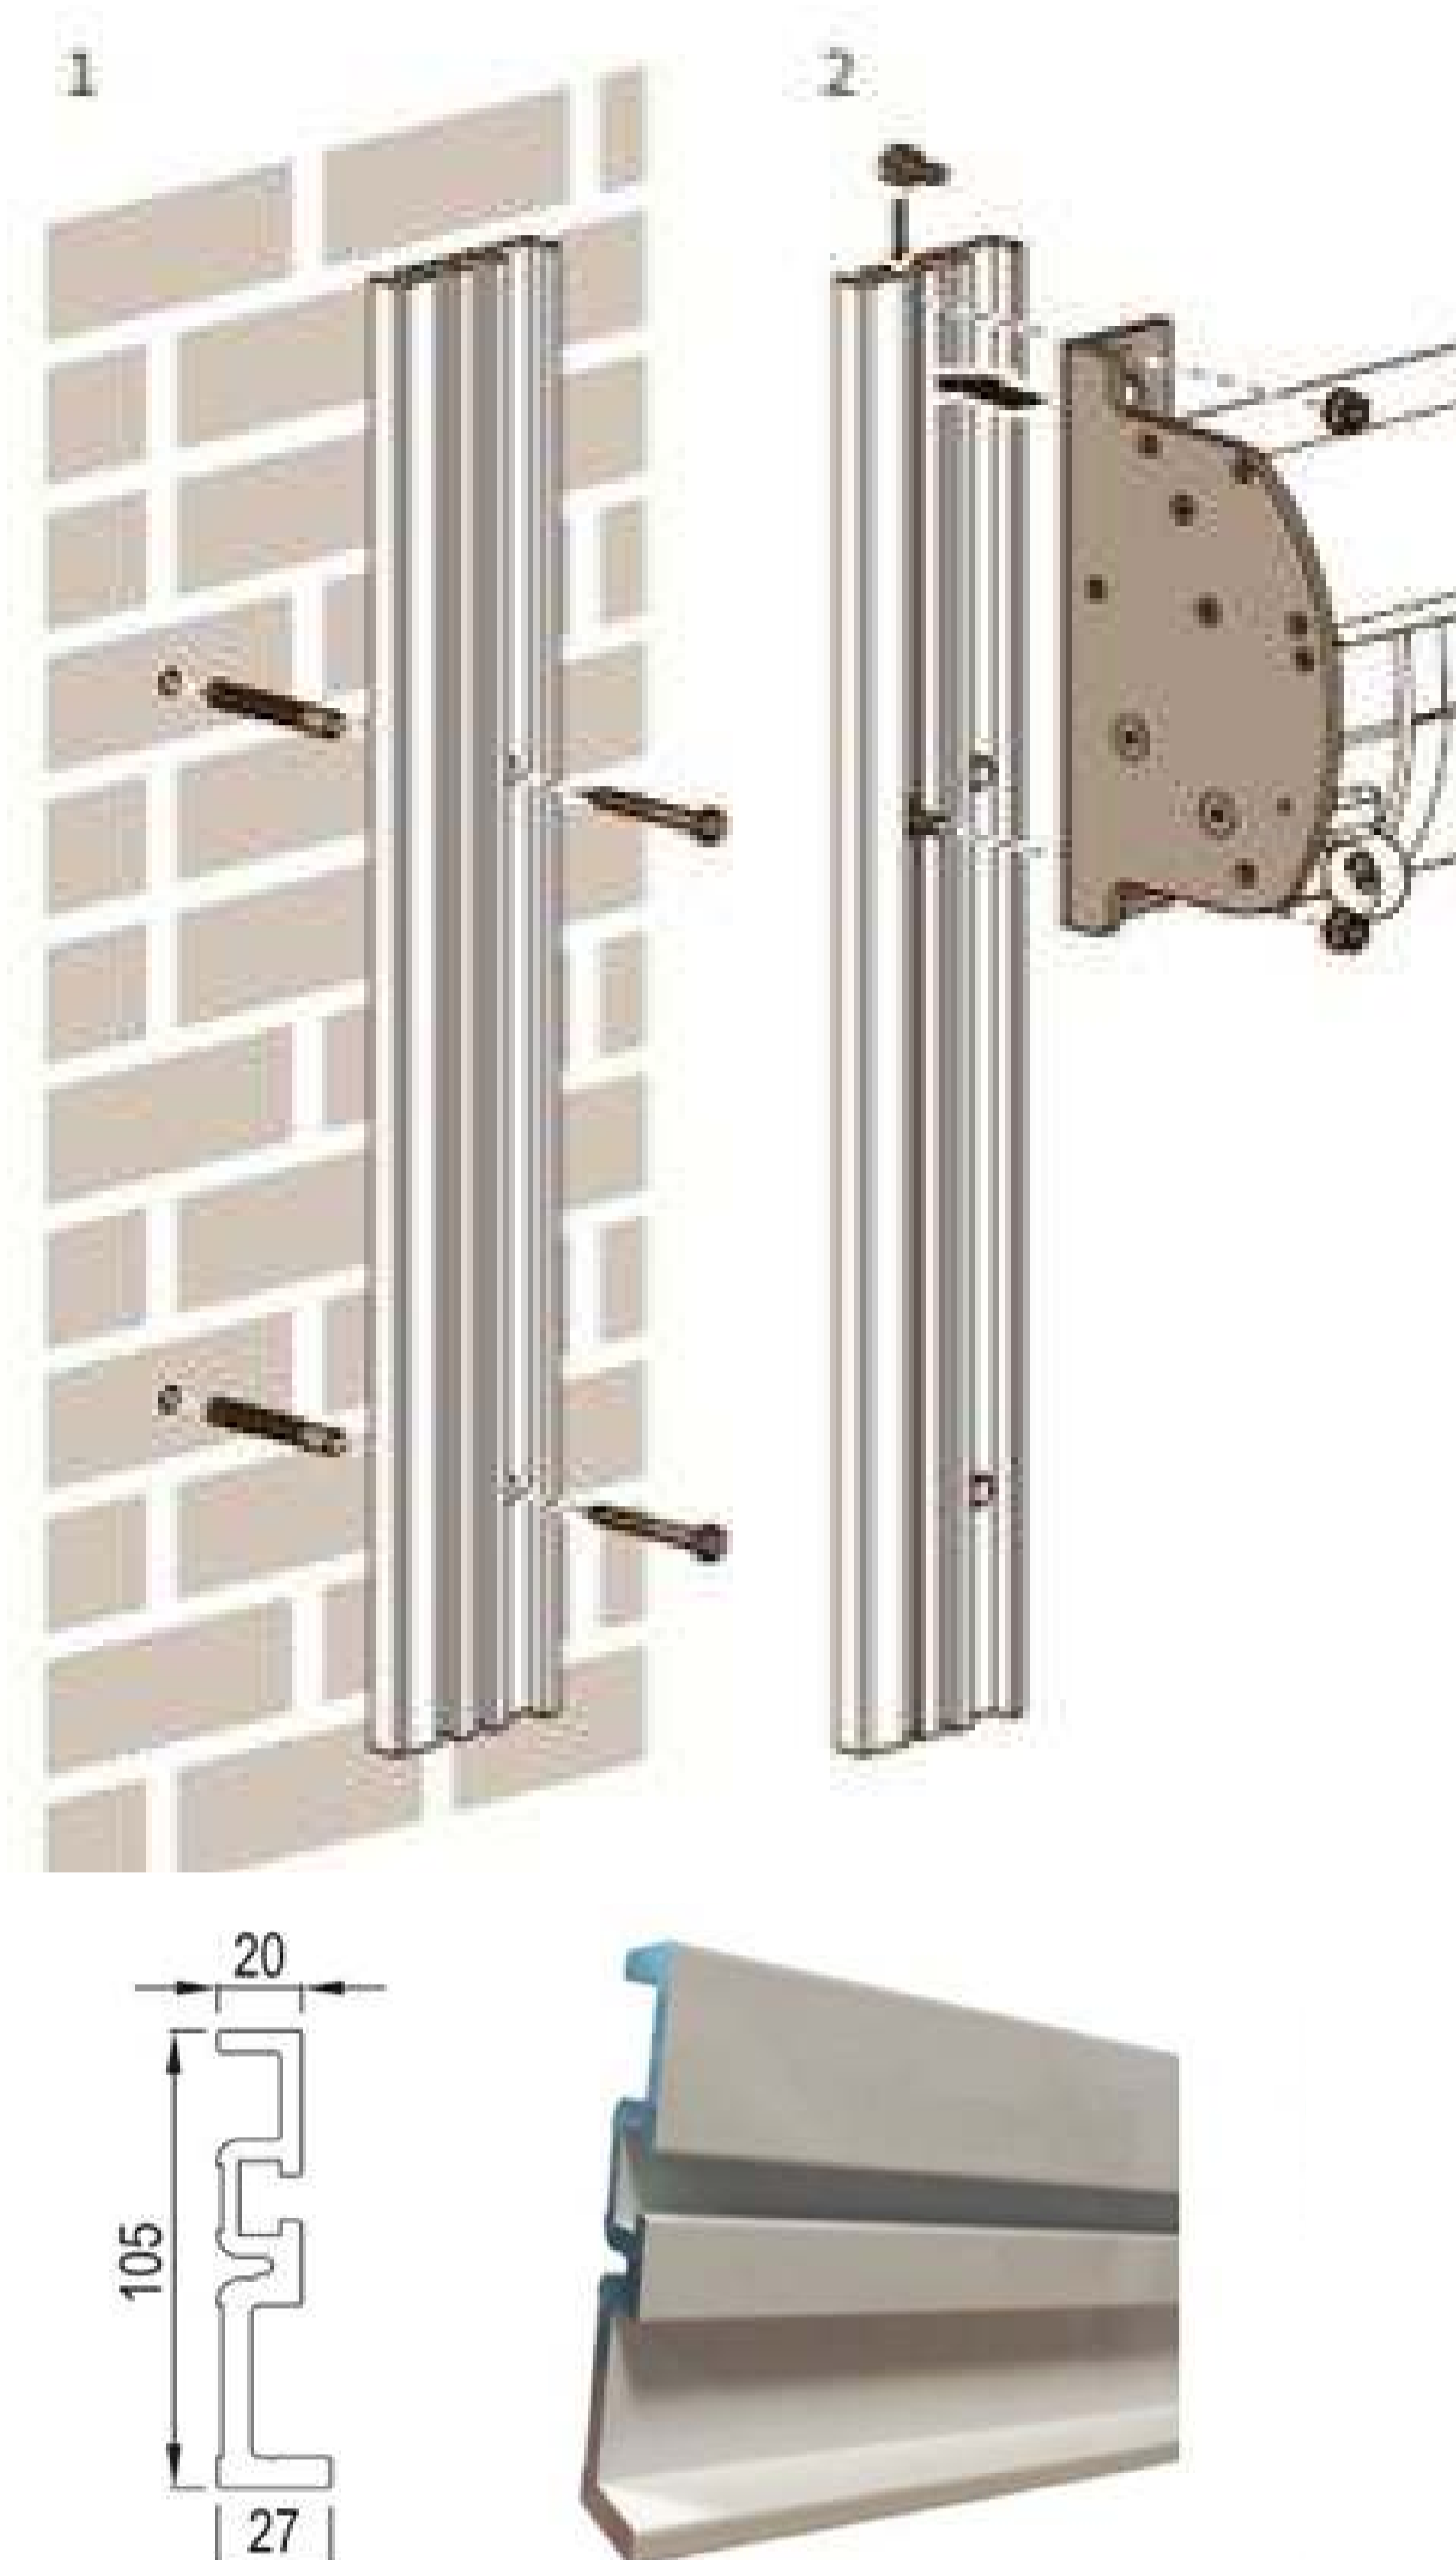

## Afstellen hellingshoek

### Stap 1

Draai voor het afstellen de moer bij nummer 1 lichtjes los. Door de bout bij nummer 2 te draaien stelt u de voorlijst omhoog of naar beneden.

### Stap 2


Wanneer u het zonneschermblootje omhoog afstelt dient u de arm goed te ondersteunen.

### Stap 3

Herhaal dit ook aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst recht hangt.

### Stap 4

Wanneer het zonneschermblootje recht hangt draait u de moer bij nummer 1 goed vast.

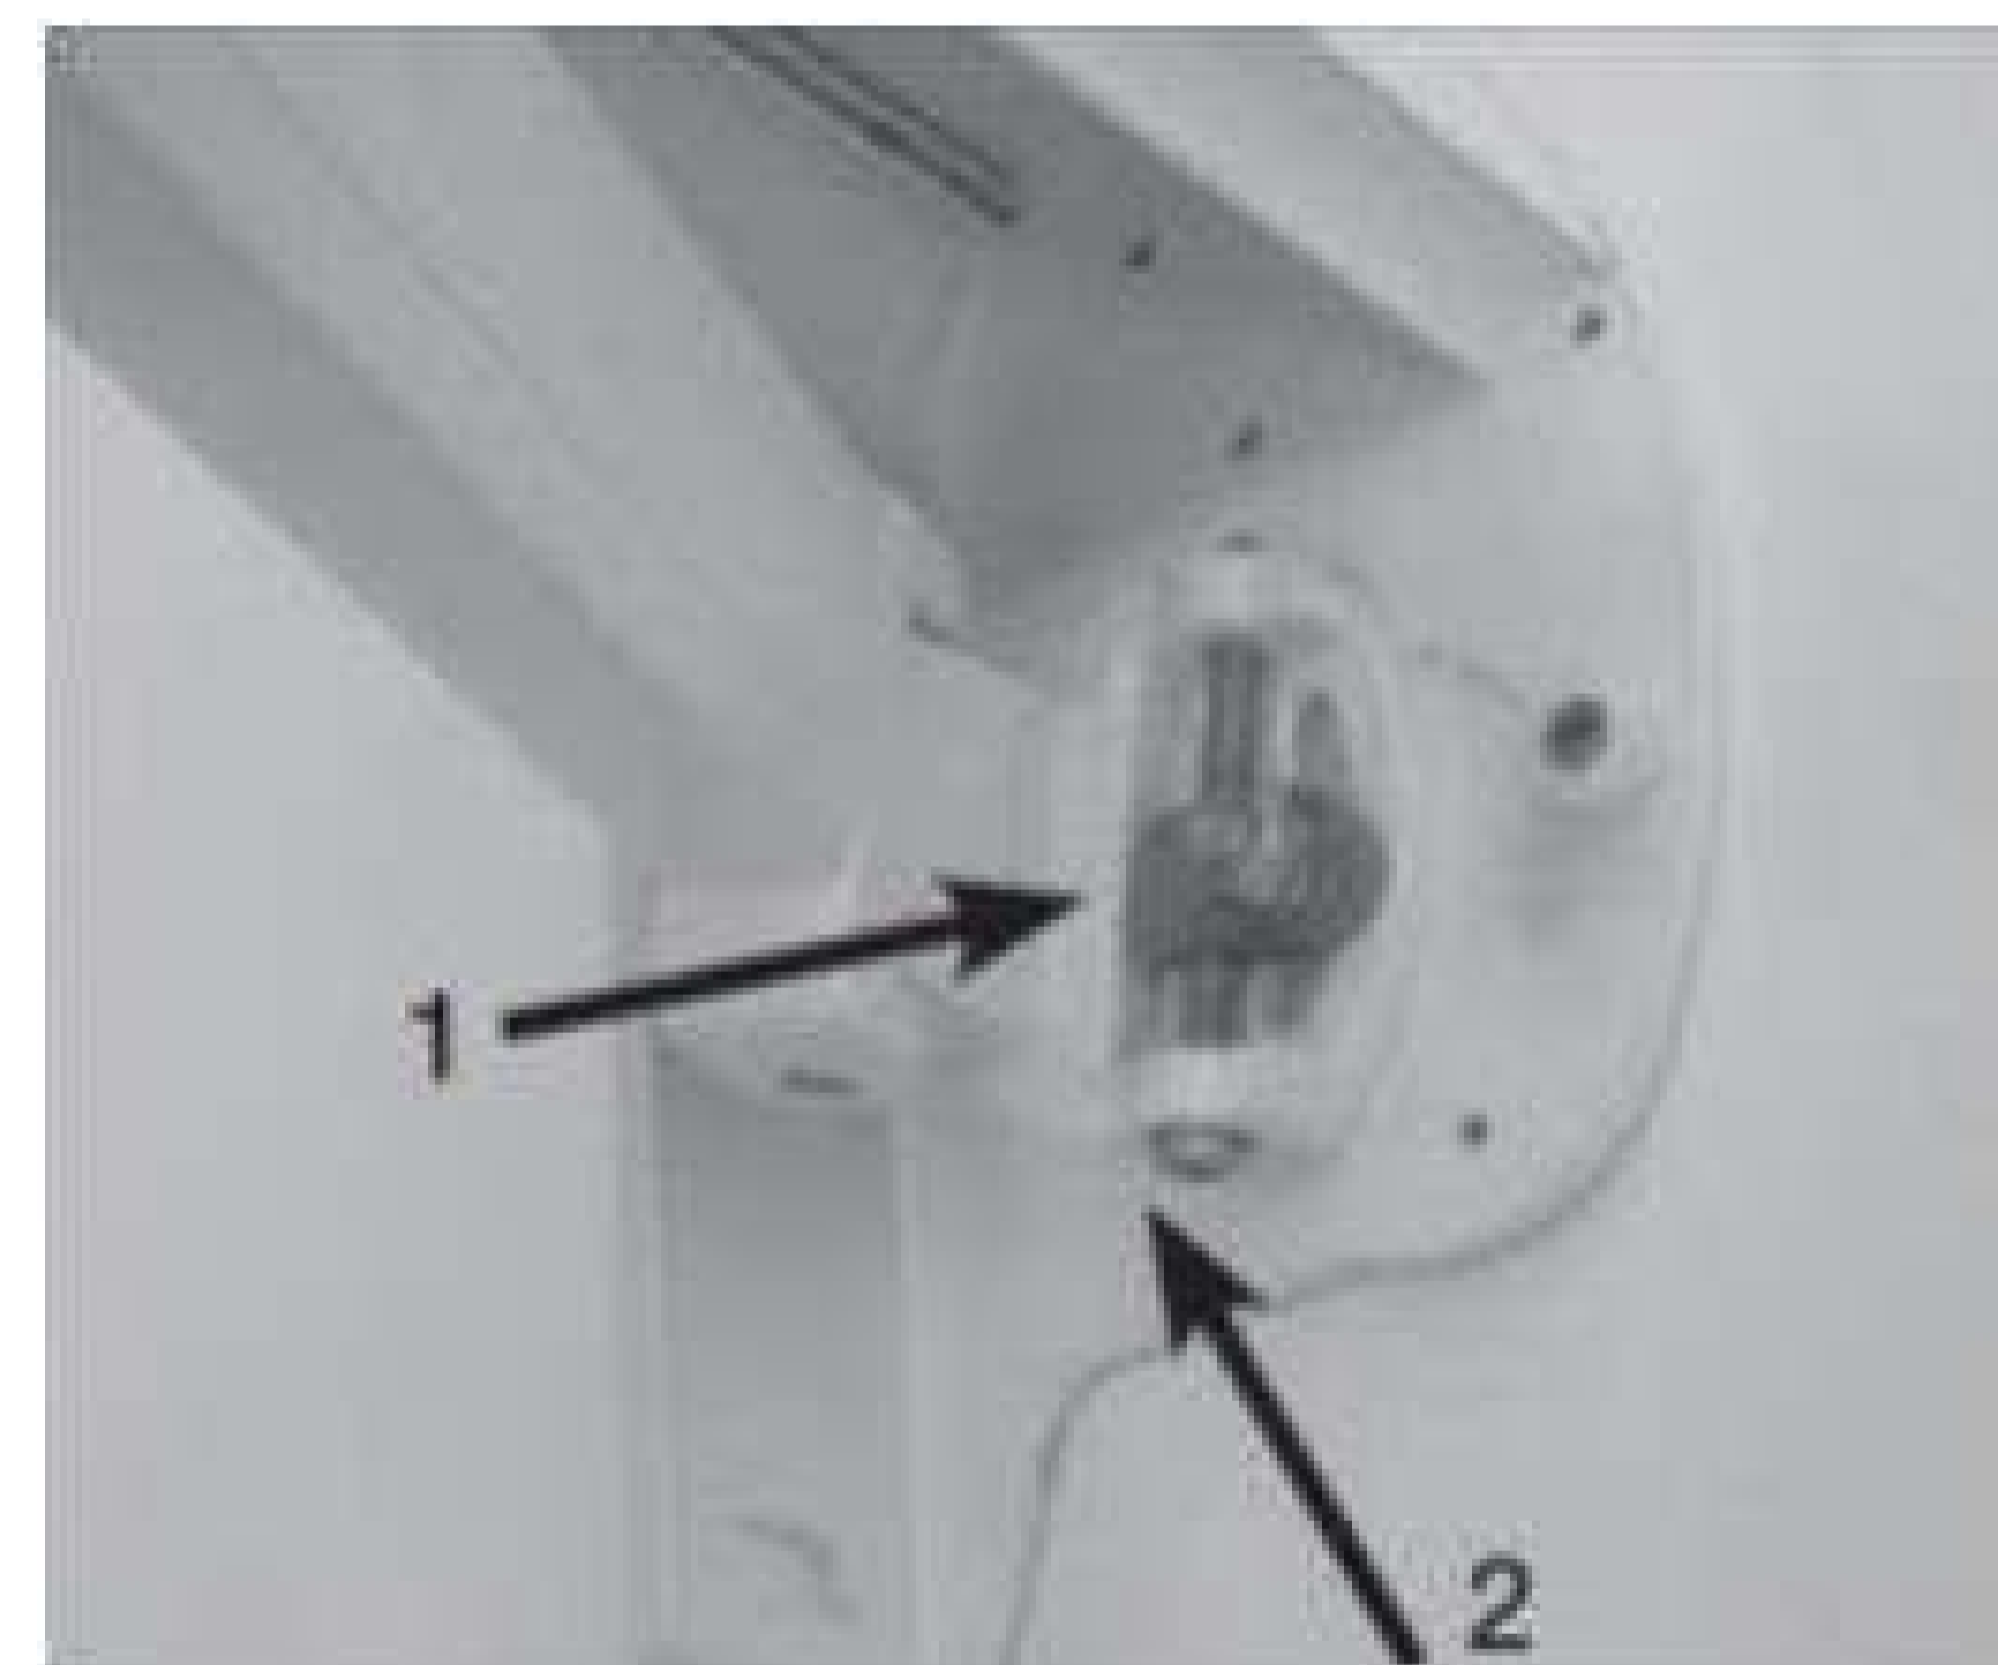

## Verplaatsen voorlijstbevestiging


⚠ Bij een zeer flauwe hellingshoek kan de voorlijst tegen de kap aan lopen, dit is af te stellen door onderstaande stappen te volgen.

### Stap 1

Draai het zonneschermblootje uit en zorg ervoor dat het doek slap hangt.

### Stap 2

Draai van de voorlijst bout nr. 2 en nr. 3 aan beide zijden los, en schuif de voorlijstbevestiging iets omhoog. Draai vervolgens bout nr. 2 en nr. 3 weer aan.

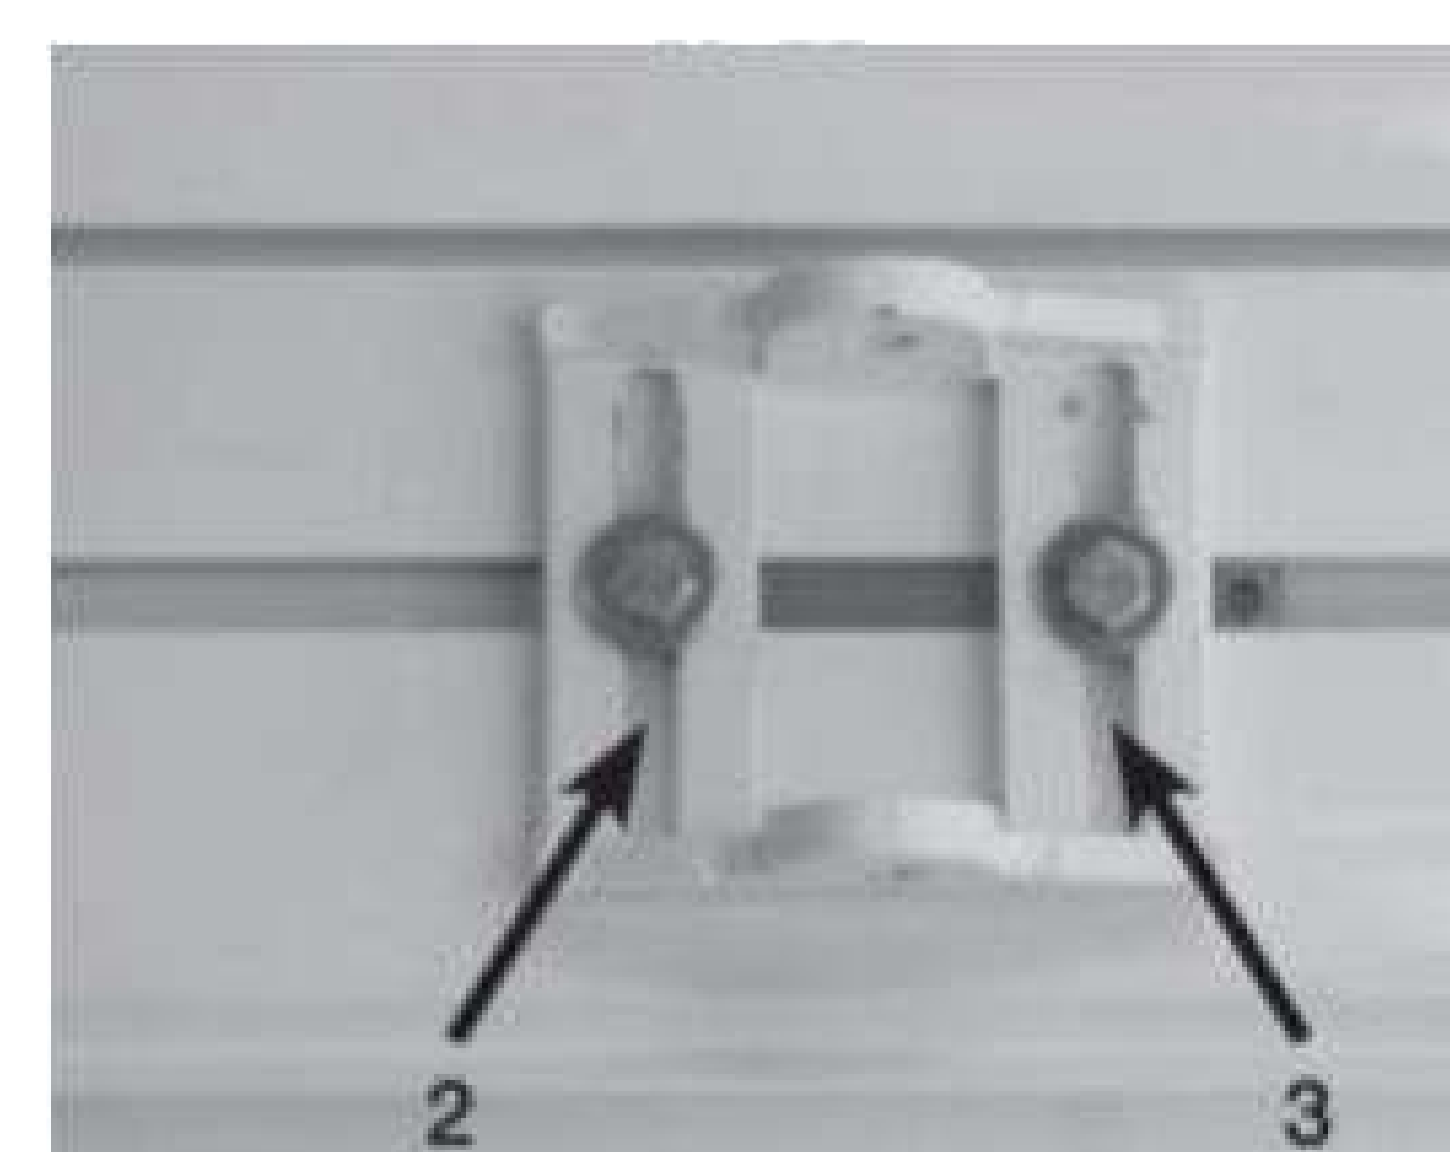

**Verplaatsen voorlijstbevestiging**

- ⓘ Het is aan te raden om een potloodstreepje te plaatsen bij de originele positie van bout nr. 2 en nr. 3.

**Stap 3**

Draai het zonnescherm nu weer in en herhaal indien nodig.

- ⓘ Als één van de armen de muur raakt kunt u de voorlijstbevestiging enkele millimeters naar buiten plaatsen volgens bovenstaande procedure.
- ⓘ Als u de bouten van de voorlijstbevestiging losdraait dient het scherm volledig uitgedraaid te zijn. Dit i.v.m. de hoge veerspanning van de armen.