


Wilt u geld besparen dan kunt u de markiezen zelf inmeten.

Meetinstructie markiezen

- 1 Bepaal de breedte van het markies.

Voor een goede werking van het markies adviseren wij u het scherm ongeveer 200 mm breder te meten dan het kozijn. U kunt de maat van uw markies exact op mm nauwkeurig bestellen.


Let er hierbij op dat voor de zijschotten aan beide kanten van een markies ca. 50 mm extra ruimte nodig is. De markiespoten hebben een breedte van ca. 50 - 70 mm.

 **LET OP:** de bestelmaat is de maat exclusief zijschotten!

Voorbeeld: *bestel en aankoopmaat in de Bestelma*

Breedte tussen de muren: 1200 mm

U bestelt een framebreedte (ook wel korfmaat genoemd) van $1200 + 200 \text{ mm} = 1400 \text{ mm}$

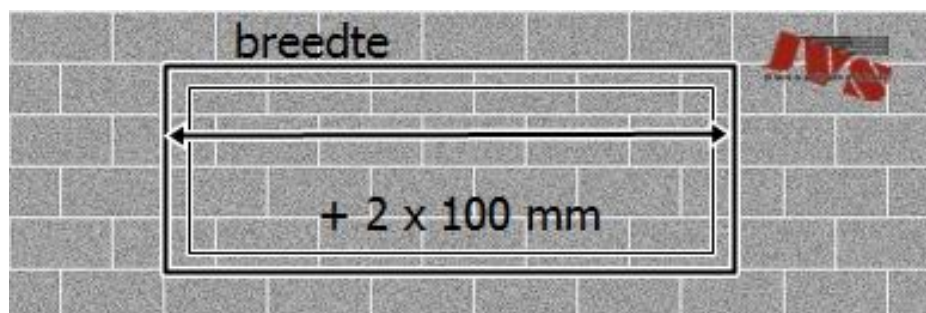


- 2 Bepaal de uitval van het markies.

De uitval van het markies wordt geleverd in enkele standaard maten, welke voor bijna iedere situatie voldoende is. Als richtlijn voor het bepalen van een juiste uitval kunt u uitgaan van de totale kozijnhoogte delen door 2 en hier 200 mm bij op te tellen. De uitkomst hiervan kunt u dan afronden naar de dichtstbijzijnde standaardmaat. Meest gekozen uitval is 1200 mm.

Voorbeeld:

Hoogte van het kozijn: 1400 mm

een uitval van $1400 : 2 + 200 \text{ mm} = 900 \text{ mm}$

 **LET OP:** Let er bij het opmeten op dat zich geen obstakels (bijv. hemelwater afvoer) in de weg zitten. De breedte die u op het bestelformulier op de site invult is de totale breedte van het markies, exclusief de zijschotten.

