

## MONTAGE HANDLEIDING AANSLUITEN WANDSCHAKELAAR.



Leest u a.u.b. deze handleiding aandachtig door.  
Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

### Aansluiten Op- of inbouw wandschakelaar.


1. Haal de knop van de schakelaar af en bepaal (bij de opbouwschakelaar) waar de schakelaar moet komen te zitten.
2. Zet deze door middel van schroeven vast op de muur.




3. Sluit de kabels aan volgens de schematische tekening en foto.



**Aanwijzing:** Indien foute draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad om. Dit zijn de stuurkabels.

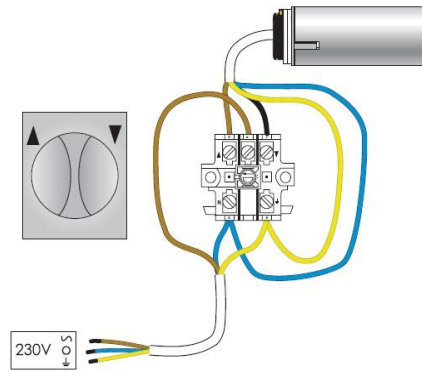


Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

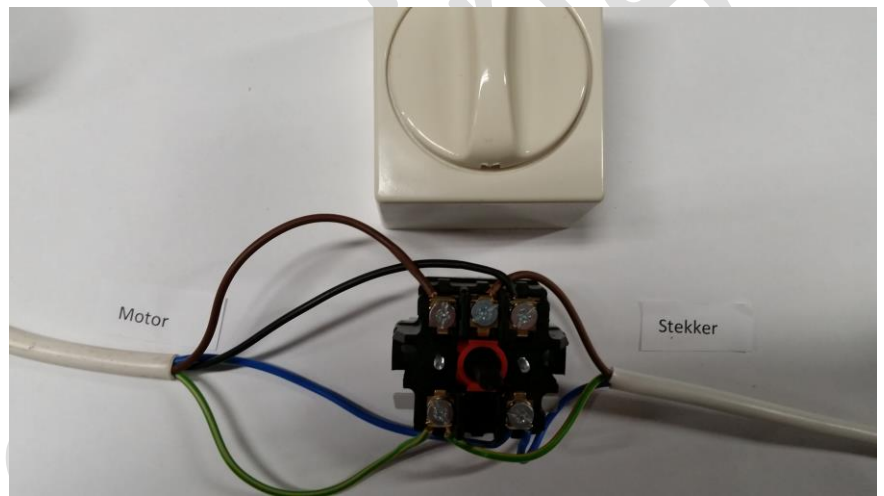

## Aansluiten Inis Uno Somfy



De Inis Uno sluit u aan volgens onderstaande foto.

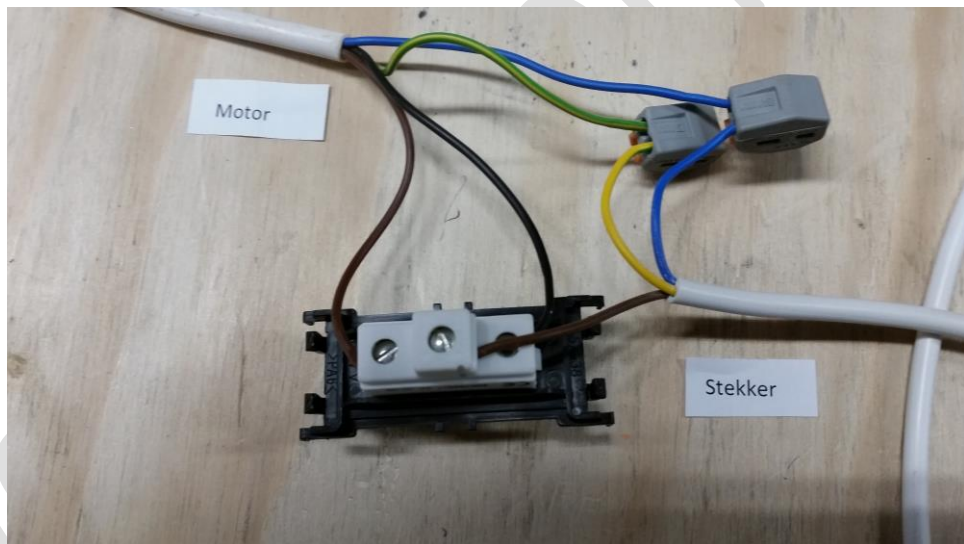

- De stuurdraden Zwart en bruin van de **motor** sluit u aan op de buitenste schroeven.
- De bruine draad van de voeding (stekker) sluit u aan op de middelste schroef.
- De blauwe draad van de motor en van de voeding (stekker) worden d.m.v. een kroonsteen met elkaar verbonden.
- De geel/groene draad van de motor en van de voeding (stekker) worden d.m.v. een kroonsteen met elkaar verbonden.



**Aanwijzing:** Indien foute draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad om. Dit zijn de stuurkabels.

## Controle onder afstelling

4. Test de zonwering, let erop bij het neergaan dat de zonwering zonder haperingen zakt. Bij haperingen controleer waar op de zonwering blijft hangen. Draai niet door dit kan ernstige schade tot gevolg hebben.

5. Kijk en luister goed of de zonwering ook afslaat op het onderste punt.



**OPGELET**

De zonwering mag niet te ver naar beneden gaan dit kan schade opleveren aan het rolluik.

**HIEROP ZIT GEEN GARANTIE!!**

## Controle boven afstelling

6. Doe de zonwering nu omhoog, dit moet ook zonder haperingen gebeuren. Bij haperingen controleer waarop de zonwering hapert.

7. Let erop dat de zonwering op het bovenste punt afslaat. De motor mag niet doorlopen. (brommen).



**OPGELET**

De zonwering mag niet te ver omhoog gaan dit kan schade opleveren aan de zonwering.

**HIEROP ZIT GEEN GARANTIE!!**



**Aanwijzing:** Heeft u een zonwering met een motor die is uitgerust met draaistiften en is de boven of onderafstelling niet juist. Kijk dan op de site bij [http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/afstellen boven en onder positie met draaistiften](http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/afstellen%20boven%20en%20onder%20positie%20met%20draaistiften) .



**Aanwijzing:** Al onze schakelaars hebben een verend 0-punt en dienen dus vast gehouden te worden, bij loslaten van de schakelaar

zal uw zonwering stoppen. Het terugveren van uw schakelaar is gedaan om de levensduur van uw zonwering te vergroten!

J/S Zonwering